CHUNGHOP®

■ RM-88E

Operating Instruction

CHUNGHOP®

Operation Instructions

English


RM-88E

Product Introduction

Thank you for purchasing our product. It's our honor to offer service to you. Please read carefully the following contents prior to using the product. Be sure it will bring convenience to you during your operation.

RM-88E is a newly launched 3-in-1 universal remote controller. It can operate the most majority of TV sets, VCDs, DVDs with different brands and models in the world. It's characterized by code searching, low power consumption, complete functions, sufficient emission distance, easy to operate, novel appearance and nice handle etc. It has operation indicator light, making your setting and operation simple and convenient. Therefore, it's an ideal option after your original remote controller is lost, damaged or needs to be substituted, or when you desire to have a combined usage.

Panel Instructions

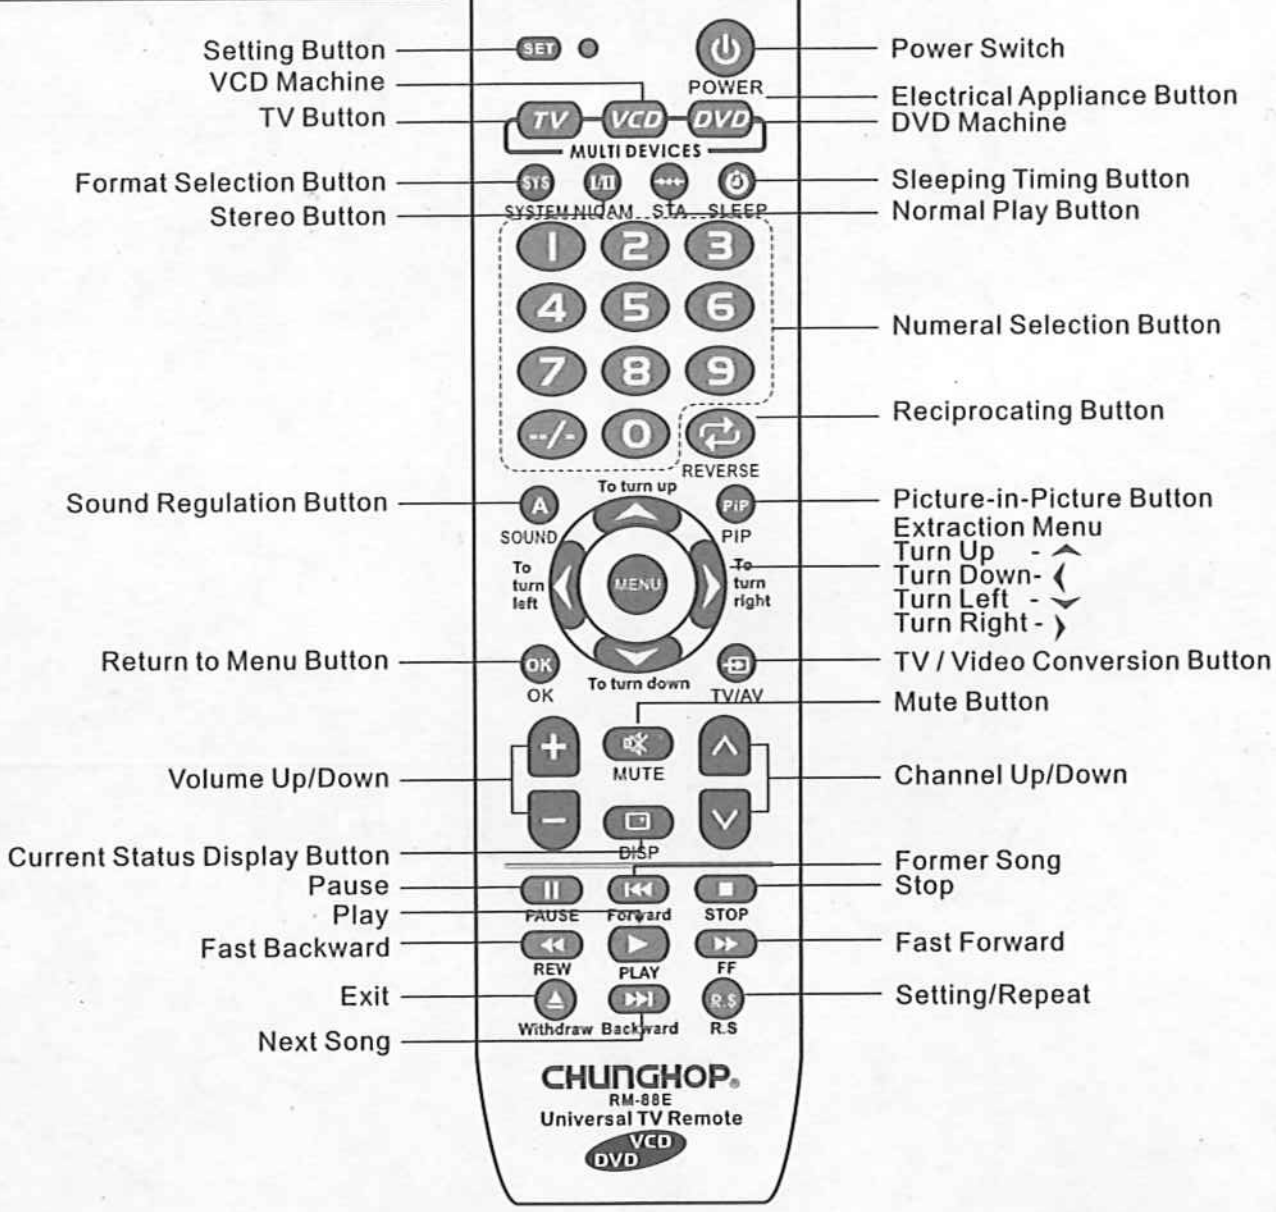

Setting of Remote Controller


The remote controller must be subject to setting prior to use, with details of setting being described in the Instructions, which include:


- Battery Installation
- Presetting of Remote Controller
- Steps of Setting of Remote Controller

Install Battery

Battery Installation


Push open the door of the battery compartment and insert two new AA alkali batteries (#5, non attached item) in accordance with the "+ / - " symbol indicated in the battery compartment, as shown below.

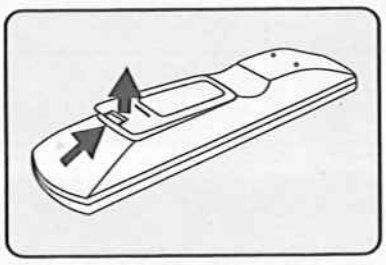

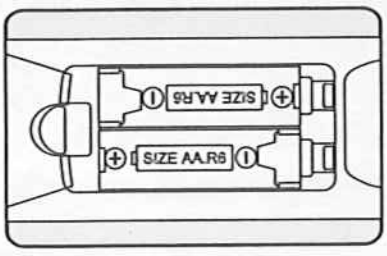

Battery Precautions

- The process of battery replacing shall not be above 5 minute, otherwise the original setting will lose and the remote controller needs resetting.
- The remote controller is a low power waste product, and the battery lifespan is 12 months. If used or operated improperly, the lifespan of the battery will shorten.
- Do not mix the new and dead batteries or the batteries with different models in usage.
- When battery leakage occurs, please remove the batteries immediately and clean the battery compartment, then insert new batteries.
- Please take out the batteries when the remote controller is not to be used for a long time.



Setting Steps for TV Set

Manual Setting

1. Find out the 3-digit code for the TV that you desire to control from the "code list". In case there are several groups of codes available, please use the first group at first;
2. Press and hold the "Setting" button at first, then press the "TV" button. Release both buttons after the indicator light illuminates, indicating the status of code input;
3. Input sequentially the 3-digit code that you have obtained. The indicator light flashes once when one digit is input. After the input of the code, the indicator light extinguishes;

Note: In case the indicator light keeps illuminating after two flashes, you only need to input the correct 3-digit code and do not repeat Step 2, otherwise a resetting started from Step 2 shall commence.

Search code
↓
Press and hold the "Setting" button, then press the "TV" button. — Setting + TV
↓
Indicator light illuminates
↓
Release both buttons
↓
Input the 3-digit code. — (X) (X) (X)
↓
Indicator light extinguishes — No → Search code
↓ Yes
Setting ends

4. When the indicator light extinguishes, the setting ends. Please test the remote control can work normally or not, if not, reset it from step 1 and try next 3-digit code

Search For the Correct Code

In case that your TV cannot be remotely controlled after all the codes available are tried, or in case that your TV is the brand that has no matching code in the "code list", you may try the following steps:

1. Manually switch o the TV that you desire to control, it should be in playing state
2. Aim the remote controller at the TV. Press and hold the "Setting" button at first, then press the "TV" button. At this time, the indicator light illuminates. Then release both buttons.
3. Press the "Volume Up" button on the remote controller and release it to observe whether the volume indication on the TV is shown. Repeat the operation till the volume indication on the TV is shown, and then press the "Setting" button.

Note: Each press of the "Volume Up" button will lead to one code emission. If the code is identifiable by the TV, the volume of the TV program will change.

4. At this time, the indicator light extinguishes, and the setting ends. You can check other functional buttons, for example, "Power" to ensure that they work well.
5. In case other buttons fail to work properly, a resetting started from Step 2 shall commence till the correct code is found.

Note: After each press of "Volume Up" button, the code number of the remote controller will add 1 and the "Volume Up" code under the code will be emitted once. In case a normal control still cannot be obtained, please refer to the "Problem Solving".



Setting Steps for VCD Machine

Manual Setting

1. Find out the 3-digit code for the VCD machine that you desire to control from the "code list". In case there are several groups of codes available, please use the first group at first;
2. Press and hold the "Setting" button at first, then press the "VCD" button. Release both buttons after the indicator light illuminates, indicating the status of code input;
3. Input sequentially the 3-digit code that you have obtained. The indicator light flashes once when one digit is input. After the input of the code, the indicator light extinguishes;

Note: In case the indicator light keeps illuminating after two flashes, you only need to input the correct 3-digit code and do not repeat Step 2, otherwise a resetting started from Step 2 shall commence.

Search code
↓
Press and hold the "Setting" button, then press the "VCD" button. — Setting + VCD
↓
Indicator light illuminates
↓
Release both buttons
↓
Input the 3-digit code. — (X) (X) (X)
↓
Indicator light extinguishes — No → Search code
↓ Yes
Setting ends

4. When the indicator light extinguishes, the setting ends. Please test the remote control can work normally or not, if not, reset it from step 1 and try next 3-digit code

Search For the Correct Code

In case that your VCD machine cannot be remotely controlled after all the codes available are tried, or in case that your VCD machine is the brand that has no matching code in the "code list", you may try the following steps:

1.Manually switch on the VCD machine that you desire to control and insert one compact disk, making the machine in the idle status.

Notice: When turn on your VCD, if it is automatically playing, please press the "pause" key of your VCD to stop it.

2.Aim the remote controller at the VCD machine. Press and hold the "Setting" button at first, then press the "VCD" button. At this time, the indicator light illuminates. Then release both buttons.


3.Press the "Play" button on the remote controller and release it to observe whether the VCD machine plays. Repeat the operation till the VCD machine plays, and then press the "Setting" button.

Note: Each press of the "Play" button will lead to one code emission. If the code is identifiable by the VCD machine, the VCD machine will play.

4.At this time, the indicator light extinguishes, and the setting ends. You can check other functional buttons, for example, "Exit" to ensure that they work well.

5.In case other buttons fail to work properly, a resetting started from Step 2 shall commence till the correct code is found.

Note: After each press of "Play" button, the code number of the remote controller will add 1 and the "Play" code under the code will be emitted once. In case a normal control still cannot be obtained, please refer to the "Problem Solving"



Setting Steps for DVD Machine


Manual Setting

1.Find out the 3-digit code for the DVD machine that you desire to control from the "code list". In case there are several groups of codes available, please use the first group at first;

2.Press and hold the "Setting" button at first, then press the "DVD" button. Release both buttons after the indicator light illuminates, indicating the status of code input;

3.Input sequentially the 3-digit code that you have obtained. The indicator light flashes once when one digit is input. After the input of the code, the indicator light extinguishes;

Note: In case the indicator light keeps illuminating after two flashes, you only need to input the correct 3-digit code and do not repeat Step 2, otherwise a resetting started from Step 2 shall commence.

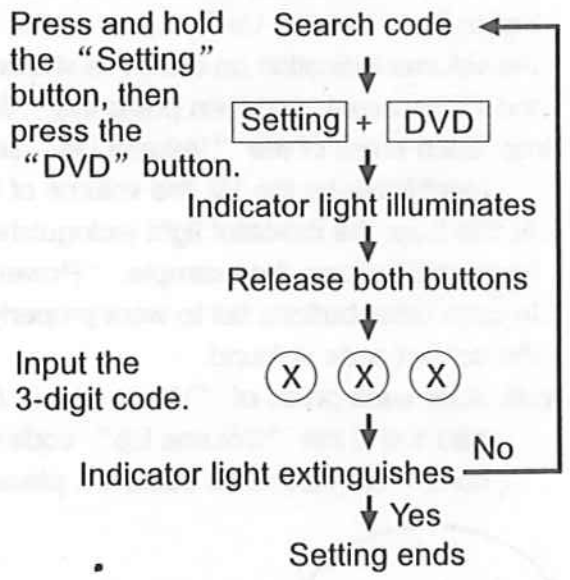

4.When the indicator light extinguishes,the setting ends.Please test the remote control can work normally or not,if not, reset it from step 1 and try next 3-digit code

Search For the Correct Code

In case that your DVD machine cannot be remotely controlled after all the codes available are tried, or in case that your DVD machine is the brand that has no matching code in the "code list", you may try the following steps:

1.Manually switch on the DVD machine that you desire to control and insert one compact disk, making the machine in the idle status.

Notice: When turn on your DVD, if it is automatically playing, please press the "pause" key of yourDVD to stop it.

2.Aim the remote controller at the DVD machine. Press and hold the "Setting" button at first, then press the "DVD" button. At this time, the indicator light illuminates. Then release both buttons.

3.Press the "Play" button on the remote controller and release it to observe whether the DVD machine plays. Repeat the operation till the DVD machine plays, and then press the "Setting" button.

Note: Each press of the "Play" button will lead to one code emission. If the code is identifiable by the DVD machine, the DVD machine will play.

4.At this time, the indicator light extinguishes, and the setting ends. You can check other functional buttons, for example, "Exit" to ensure that they work well.

5.In case other buttons fail to work properly, a resetting started from Step 2 shall commence till the correct code is found.

Note: After each press of "Play" button, the code number of the remote controller will add 1 and the "Play" code under the code will be emitted once. In case a normal control still cannot be obtained, please refer to the "Problem Solving".

Check To Ensure the Remote Controller Works

1.Manually switch on the electrical appliance that you desire to remotely control and make the appliance (TV, VCD, DVD) in the idle status.
2.Aim the remote controller at the appliance (TV, VCD, DVD) and check to ensure each functional button, for example, "Mute" works well.
Note: When all the functional buttons are in normal, the setting is OK. In case part of functional buttons fail to work or work differently from the panel indication, you shall search other code or apply the search function till a matching code is found.

Usage of Remote Controller

1.Aim the remote controller at the electrical appliance and the electrical appliance shall be switched on/off after the "Power" button is pressed.
2.Press the other functional buttons on the remote controller to control the electrical appliance.
Note: 1.The using of the remote controller cannot lead to the addition of your TV function, and its functions rest with your TV functions. For example, in case no "Mute" function is available at your TV, the "Mute" button on the controller will not function.
2.For some functions of some electrical appliances, the remote controller may have no effect.
3.For the control of some electrical appliances, the working of the remote controller may differ from the panel indication.

Problem Solving

When problems arise during your setting or using the remote controller:
- Please carefully follow the steps in the "Setting of Remote Controller" when you set the remote controller. In case that the first group of codes you set fail to control your electrical appliance, please reset all other codes for the same brand. In case all codes cannot drive your controller to normal working (or your TV is beyond the "code list"), please try the steps in "Search For the Correct Code".
- In case that your input is wrong during the code input process, you can reenter a correct 3-digit code in the condition that the indicator light still illuminates; in case the indicator light extinguishes, a resetting is needed.
- Ensure that the remote controller directly aims at the electrical appliance that you desire to control and there is no barrier therebetween.
- Check that there are batteries available in the controller, and the polarities of the batteries are correct; in particular, in case the original code is lost during battery replacing, code resetting is necessary.
- Ensure that your electrical appliance has receiving function or receiving device. If not, the remote controller will not work.
- In case the remote controller is operated improperly, it's possible that it stops to work. In this case, you need to take out the batteries and reinstall them 20 minutes later, then the controller will resume to the normal application.

Technical Parameters

Remote Control Distance: About 8m (varies with electrical appliance models)
Power Supply: DC 3V
Battery Model: AA battery, 2 units
Weight: About 75g (batteries excluded)
Exterior Sizes: W47mm x L176mmm x H26mm

After Service

During the usage of the remote controller, in case any problem occurs or remote controller fails, please contact us promptly and we'll do our utmost to serve you. However, random dismantling or repair of the remote controller is not allowed and we'll not bear responsibility for the remote controller that has been subject to random dismantling.

※ The final explanation right to the Instructions is vest in our Company, and product design and parameters are subject to change without additional notice.

CHUNGHOP®


RM-88E Manual de instrucción

Presentación del producto

Gracias por usar nuestro producto. Es un honor para nosotros poder servirle. Antes de utilizar el producto, lea por favor las siguientes instrucciones, que le ofrecerán mucha facilidad para su uso y manejo.

RM-88E es un mando a distancia de multifunción "tres en uno" recién desarrollado por nuestra empresa, el cual se puede usar para la mayoría de los televisores, VCD y DVD de distintos modelos y marcas tanto nacionales como extranjeros. Lleva las ventajas como búsqueda automática de códigos, poco consumo de energía, multifunciones, larga distancia de operación, fácil establecimiento y manejo, nueva apariencia, tacto cómodo, que le permitirán disfrutar fácilmente. Además, la luz indicadora del aparato proporciona más claridad para su establecimiento y manejo. Mando a distancia RM-88C es una opción ideal para reemplazar su mando de aparatos electrodomésticos una vez perdido, mal funcionado o roto.

instrucciones de la tabla

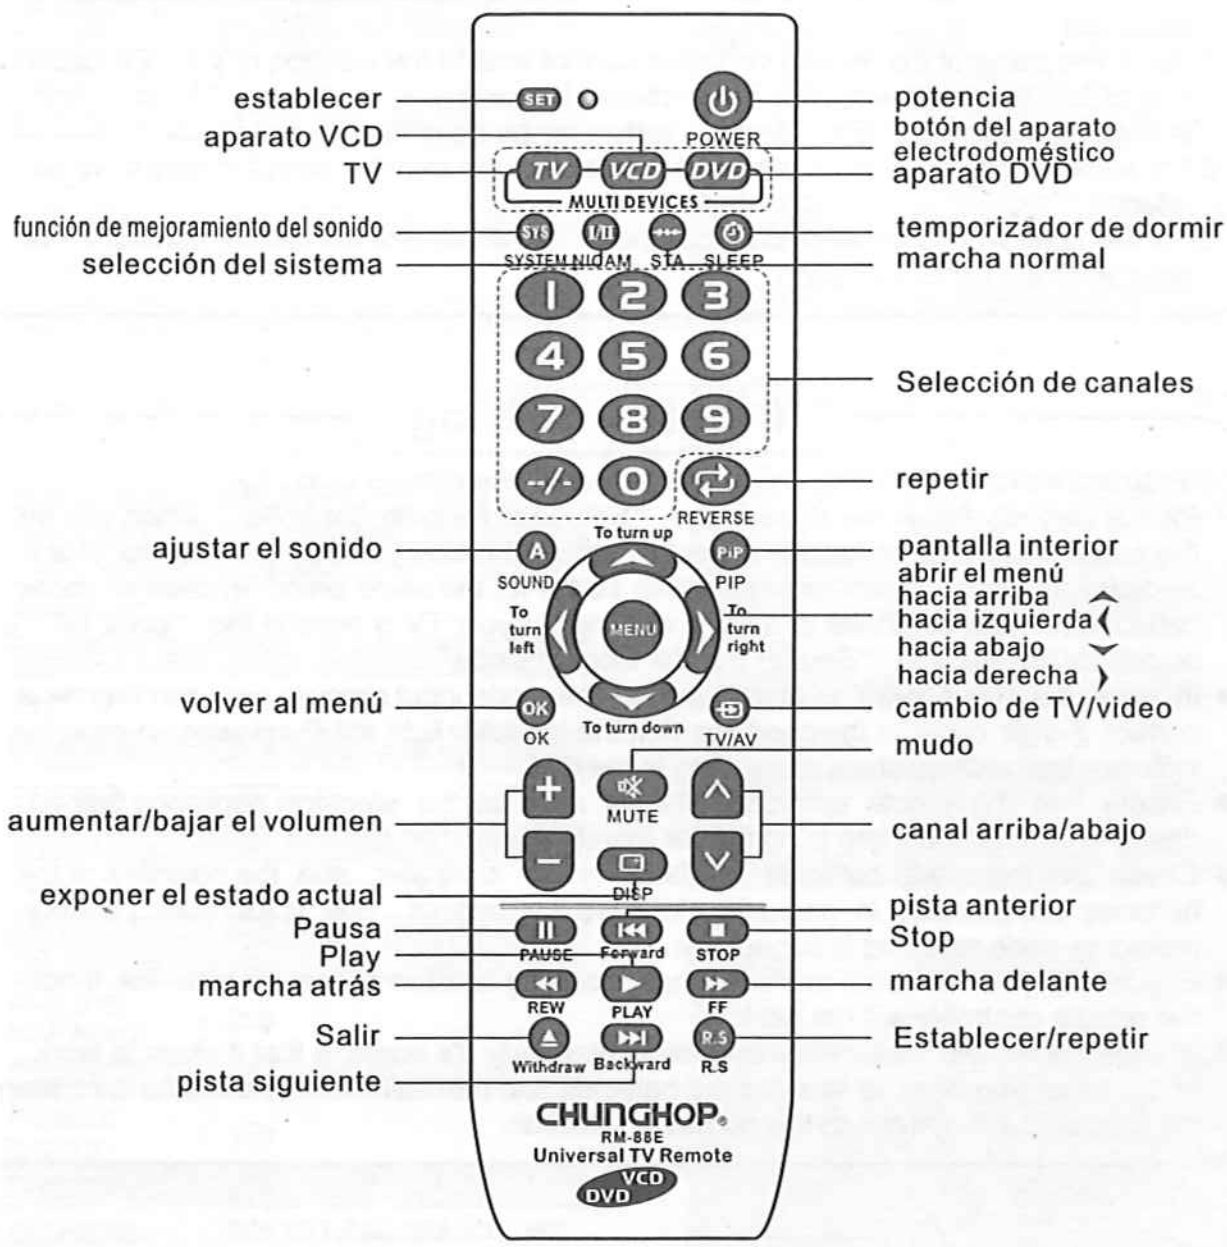


Establecimiento del mando


Antes de usar, hay que establecer el mando, cuyo procedimiento está detalladamente escrito en el presente manual, el cual incluye:

- Instalación de pilas
- Pre-establecimiento del mando
- Proceso de establecimiento del mando

Instalación de pilas


Abra el compartimiento de pilas e inserte dos pilas alcalinas AA (5#) (no equipadas con el mando), confirmando que los "+" y "-" de las pilas y los del compartimiento se concuerdan. Como se muestra en el cuadro:

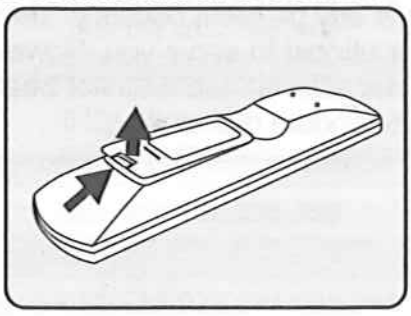

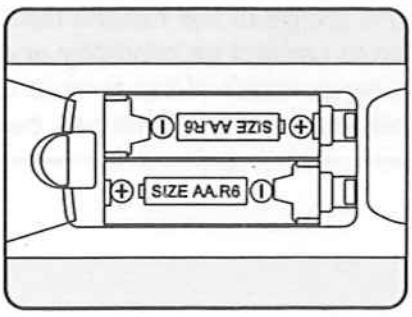

Explicaciones sobre las pilas

- El proceso del cambio de pilas no debe superar a 5 minutos. Si no, se perderán los est ablecimientos anteriores y tiene que hacerlo otra vez.
- El mando es un aparato con poco consumo energético. Generalmente, la vida de servicio de pilas es de 12 meses, la cual se reducirá con mal uso o manejo.
- No se debe combinar las pilas nuevas y usadas, o las de diferentes modelos.
- Si se produce escape del líquido de pilas, hay que sacarlas, limpiar el compartimiento e insertar pilas nuevas.
- Es mejor sacar las pilas si no va a usar el mando durante un período largo.



Procesos de establecimiento para televisor

introducir código

1. Consulte en la "lista de códigos" el código de 3 números correspondiente al televisor que quiere manejar. Si más de un código están listados, elija por favor el primero;
2. A la vez de apretar el botón "ESTABLECER", apriete el "TV", y luego suelte los dos. En este momento, la luz indicadora debe estar encendida, lo cual significa que ya se puede introducir códigos;
3. Introduzca el código encontrado de 3 números. Con cada número que introduce, la luz indicadora dará un flash. Una vez terminado el proceso, la luz se apagará;

Nota: Después de dar dos flashes, si la luz indicadora sigue encendida, sólo necesita introducir otra vez un código sin repetir el paso 2; al contrario, si está apagada, debe empezar por el paso 2.

4. Si la luz indicadora se apaga, pruebe el botón de reserva. Si no funciona, repita los pasos anteriores introduciendo el próximo código.

encontrar el código
↓
Apriete el botón "establecer" sin soltar, y luego apriete el "TV". | Establecimiento + TV
↓
Se enciende la luz indicadora
↓
soltar los dos botones
↓
Introduzca el código encontrado de 3 números. | (X) (X) (X)
↓
Se apaga la luz indicadora. — No → (volver a encontrar el código)
↓ Sí
Probar las funciones de los botones.

Búsqueda del código correcto

Si no puede controlar el televisor con el mando luego de probar todos los códigos, y si tiene un televisor cuya marca no está incluida en la "lista de códigos", por favor pruebe los siguientes pasos:

1. Encienda el interruptor del televisor que quiere usted manejar, y déjelo en el estado apropiado para ver.
2. Apunte el mando al televisor. A la vez de apretar el botón "ESTABLECER", apriete el "TV", y luego suelte los dos. En este momento, la luz indicadora debe estar encendida.
3. Apriete y suelte el botón "+" de volumen en el mando teniendo en cuenta si el volumen del televisor está aumentando (o bajando). Repita esta operación hasta que aumente el volumen del televisor, y apriete luego el "ESTABLECER".

Nota: Cada vez que aprieta el botón "+" (o "-") de volumen, el mando enviará una señal, la cual cambiará el volumen del televisor una vez reconocida por este.

4. La luz se apaga y termina el establecimiento. Puede probar además si otros botones también funcionan, como el "POTENCIA", etc.
5. Si no funcionan apropiadamente algunos botones del mando, debe repetir la búsqueda a partir del paso 2, hasta que encuentre el código correcto.

Nota: Cada vez que aprieta el botón "+" de volumen, el mando enviará una señal de código que lleva 1 más que el anterior. Si aún no puede funcionar apropiadamente, por favor tome como referencia "solución de problemas".



Procesos de establecimiento para aparato VCD

introducir código

1. Consulte en la "lista de códigos" el código de 3 números correspondiente al aparato VCD que quiere manejar. Si más de un código están listados, elija por favor el primero;
2. A la vez de apretar el botón "ESTABLECER", apriete el "VCD", y luego suelte los dos. En este momento, la luz indicadora debe estar encendida, lo cual significa que ya se puede introducir códigos;
3. Introduzca el código encontrado de 3 números. Con cada número que introduce, la luz indicadora dará un flash. Una vez terminado el proceso, la luz se apagará;

Nota: Después de dar dos flashes, si la luz indicadora sigue encendida, sólo necesita introducir otra vez un código sin repetir el proceso 2; al contrario, si está apagada, debe empezar por el proceso 2.

4. Si la luz indicadora se apaga, pruebe el botón de reserva. Si no funciona, repita los pasos anteriores introduciendo el próximo código.

encontrar el código
↓
Apriete el botón "establecer" sin soltar, y luego apriete el "VCD". | Establecimiento + VCD
↓
Se enciende la luz indicadora
↓
soltar los dos botones
↓
Introduzca el código encontrado de 3 números. | (X) (X) (X)
↓
Se apaga la luz indicadora. — No → (volver a encontrar el código)
↓ Sí
Probar las funciones de los botones.

Búsqueda del código correcto

Si no puede controlar el aparato VCD con el mando luego de probar todos los códigos, o si tiene un aparato cuya marca no está incluida en la "lista de códigos", por favor prueba los siguientes pasos:

Aviso: Cuando enciende su VCD, si está reproduciendo automáticamente, presione por favor el botón "pausa" de su VCD para pararla.

1. Encienda el interruptor del aparato que quiere usted manejar, pone un disco dentro y deja al aparato en estado de espera.
2. Apunte el mando al aparato. A la vez de apretar el botón "ESTABLECER", apriete el "VCD", y luego suelte los dos. En este momento, la luz indicadora debe estar encendida.
3. Apriete y suelte el botón "PLAY" del mando teniendo en cuenta si el aparato está marchando. Repita esta operación hasta que empiece a marchar, y luego apriete el botón "ESTABLECER".

Nota: Cada vez que aprieta el botón "PLAY", el mando enviará una señal, la cual hará marchar el aparato VCD una vez reconocida por este.

4. La luz se apaga y termina el establecimiento. Puede probar además si otros botones también funcionan, como el "SALIR", etc.
5. Si no funcionan apropiadamente algunos botones del mando, debe repetir la búsqueda a partir del paso 2, hasta que encuentre el código correcto.

Nota: Cada vez que aprieta el botón "PLAY", el mando enviará una señal de código que lleva 1 más que el anterior. Si aún no puede funcionar apropiadamente, por favor tome como referencia "solución de problemas".



Procesos de establecimiento para aparato DVD

introducir código

1. Consulte en la "lista de códigos" el código de 3 números correspondiente al aparato DVD que quiere manejar. Si más de un código están listados, elija por favor el primero;
2. A la vez de apretar el botón "ESTABLECER", apriete el "DVD", y luego suelte los dos. En este momento, la luz indicadora debe estar encendida, lo cual significa que ya se puede introducir códigos;
3. Introduzca el código encontrado de 3 números. Con cada número que introduce, la luz indicadora dará un flash. Una vez terminado el proceso, la luz se apagará;

Nota: Después de dar dos flashes, si la luz indicadora sigue encendida, sólo necesita introducir otra vez un código sin repetir el proceso 2; al contrario, si está apagada, debe empezar por el proceso 2.

4. Si la luz indicadora se apaga, pruebe el botón de reserva. Si no funciona, repita los pasos anteriores introduciendo el próximo código.

encontrar el código
↓
Apriete el botón "establecer" sin soltar, y luego apriete el "DVD". — Establecimiento + DVD
↓
Se enciende la luz indicadora
↓
soltar los dos botones
↓
Introduzca el código encontrado de 3 números. — (X) (X) (X)
↓
Se apaga la luz indicadora. — No → encontrar el código
↓ Sí
Probar las funciones de los botones.

Búsqueda del código correcto

Si no puede controlar el aparato DVD con el mando luego de probar todos los códigos, o si tiene un aparato cuya marca no está incluida en la "lista de códigos", por favor prueba los siguientes pasos:

Aviso: Cuando enciende su DVD, si está reproduciendo automáticamente, presione por favor el botón "pausa" de su DVD para pararla.

1. Encienda el interruptor del aparato que quiere usted manejar, pone un disco dentro y deja al aparato en estado de espera.
2. Apunte el mando al aparato. A la vez de apretar el botón "ESTABLECER", apriete el "DVD", y luego suelte los dos. En este momento, la luz indicadora debe estar encendida.
3. Apriete y suelte el botón "PLAY" del mando teniendo en cuenta si el aparato está marchando. Repita esta operación hasta que empiece a marchar, y luego apriete el botón "ESTABLECER".

Nota: Cada vez que aprieta el botón "PLAY", el mando enviará una señal, la cual hará marchar el aparato DVD una vez reconocida por este.

4. La luz se apaga y termina el establecimiento. Puede probar además si otros botones también funcionan, como el "SALIR", etc.
5. Si no funcionan apropiadamente algunos botones del mando, debe repetir la búsqueda a partir del paso 2, hasta que encuentre el código correcto.

Nota: Cada vez que aprieta el botón "PLAY", el mando enviará una señal de código que lleva 1 más que el anterior. Si aún no puede funcionar apropiadamente, por favor tome como referencia "solución de problemas".

Probar si funciona el mando

1. Encienda el interruptor del aparato electrodoméstico (televisor, VCD, DVD) que quiere usted manejar, y déjelo en el estado de espera.
2. Apunte el mando al aparato (televisor, VCD, DVD), y pruebe si los botones funcionan apropiadamente, como el "MUDO", etc.

Nota: Una vez confirmados todos los botones, el establecimiento se cumplirá. Si algunos no funcionan o no corresponden a sus funciones en la tabla, debe encontrar el código correcto consultando la lista o aprovechando la función de búsqueda automática.

Uso del mando

1. Apunte el mando al aparato electrodoméstico, y puede encenderlo o apagarlo con el botón "POTENCIA".
2. Apriete otros botones del mando, con los cuales puede controlar el aparato.

Nota:
- No se puede incrementar las funciones del aparato con el uso del mando, cuyas funciones dependen de las del aparato. Por ejemplo: Si no tiene la función MUDO el aparato, tampoco funcionará el botón "MUDO" del mando.
- Es posible que el mando no tenga algunas funciones de algunos aparatos electrodomésticos.
- Es posible que las funciones del mando no correspondan a las que exponen en la tabla cuando se usa para algunos aparatos.

Solución de problemas

En caso de que tenga problemas durante el proceso de establecimiento o el uso del mando:
- Al establecer el mando, debe hacerlo según los procesos escritos en el "Establecimiento del mando". Si no puede controlar el televisor después de probar los códigos del primer grupo, pruebe por favor los restos según su orden. Si aún no funciona apropiadamente su mando con todos los códigos(o si el aparato no está incluido en la lista), por favor pruebe el proceso "búsqueda del código correcto".
- Cuando tenga alguna equivocación durante la introducción del código, si la luz indicadora sigue encendida, sólo necesita introducir otra vez el código correcto; al contrario, si la luz se apaga, tiene que establecer otra vez.
- Confirme que el mando apunta directamente al televisor que quiere manejar, y no existen obstáculos entre ellos.
- Confirme que las pilas están insertadas y bien colocadas en sus electrodos. Hay que tener en cuenta: después de cambiar de pilas, se perderán los códigos establecidos anteriormente, y se necesitan establecer otra vez.
- Confirme que el televisor tiene función o positivo de recibo. Si no, no se puede realizar el control remoto con el mando.
- Con el mal uso, el mando puede estar inmovilizado. En este caso, sólo necesita sacar las pilas, y ponerlas de nuevo después de 20 minutos, y el mando volverá a la normalidad.

Especificaciones

Distancia de operación: 8m aproximadamente (cambiará según distintos modelos)
Potencia: DC 3V
Tipo de pilas: 2 pilas AA
Peso: 75 g aproximadamente (sin pilas)
Dimensión: 47mm de ancho X 176mm de largo X 26mm de alto

Servicios postventa

Durante el uso del mando, si surgen dudas o problemas, por favor ponga en contacto con nosotros, y haremos todo lo posible para ofrecerle servicios de buena calidad. Sin embargo, por favor no desmonte o repare el mando usted mismo, al contrario, no asumiremos ninguna responsabilidad.

CHUNGHOP®

RM-88E


Manual operacional

Perfácio

Muito obrigado pela sua seleção dos produtos da nossa companía! È a nossa honra que pode oferecer-vos serviços!Antes de operações, leia os conteúdos seguintes que vão levar convenência à sua operação e o uso.

RM-88E é o controle remoto de três em um mais ultimamente lançado pela nossa companhia que pode controlar quase todas as brandas e todos so modelos de TVs, VCDs e DVDs do nosso e de outrols países. Tem a função de procura de cifras, consumo baixo de energia, funções completas, distância longa de lançar, configuração fácil, aparência bonita, sentido natural de toque, trazendo-vos divertimento conveniente. Este controle tem uma lâmpada de indicador que faz a configuração e operação mais fáceis. É a seleção melhor quando se perçam ou estragam os controles dos electrodomésticos.

Instrução de painel frontal

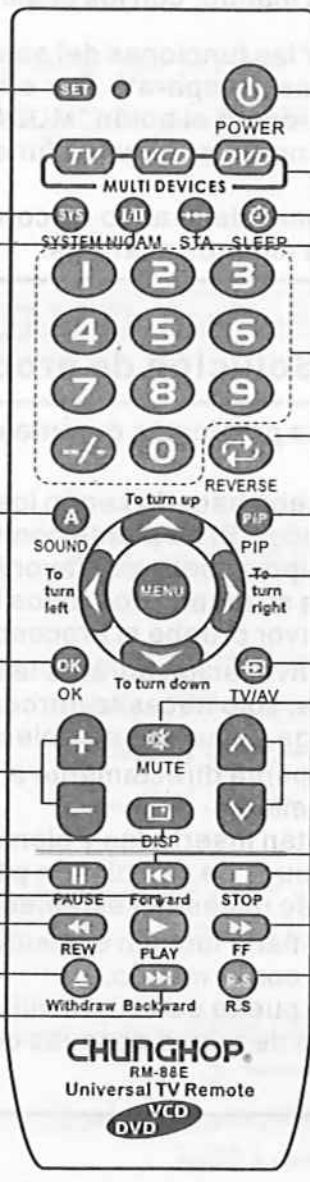

Configuração de controle remoto


Tem que configurar o controle antes de operação. Este manual introduz detalhadamente o processo de configuração, incluindo:


- Instalação de pilhas
- Pre-configuração de controle remoto
- Passos de configuração do controle remoto

Instalação de pilhas

Instalação de pilhas


Abre a tampa do compartamento de pilhas. Instala duas pilhas novilhas de AA(No 5) segundo os símbolos de "+/-" no compartamento (não são acessórios).Como na ilustração:

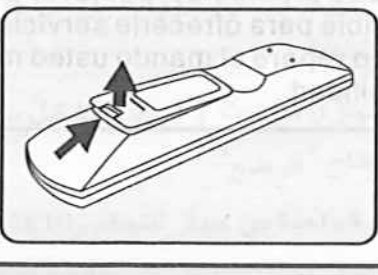

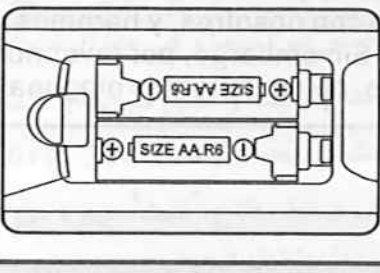


Notas sobre pilhas:

- O processo de troca de pilhas não pode continuar mais longo do que 5 minutos. Se não, a configuração anterior vai perder-se e tem que re-configurar o ci ontrole.
- O controle remoto é um produto de baixa consumção. Em caso normal, a vida de pilha é 12 meses. O uso ou a o peração desaprórios podem reduzir a vida.
- Não misturar as pilhas novas e velhas ou as pilhas de modelos doferentes.
- Se o liquido fuge, tira as pilhas, trocar as pilhas novas depois de limpar o compartamento.
- Quando não vai usar o controle por longo tempo, é melhor tirar as pilhas.



Passos de configuração da TV

Passos de configuração: Introduz a cifra

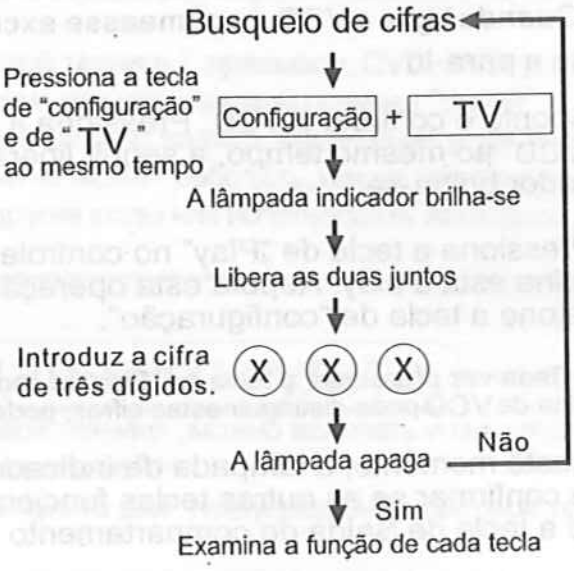

1、Encontra a cifra de três dígidos da sua TV na "lista de cifras". Se tem cifra de mais de um gripo, escolhe a cifra do primeiro grupo;

2、Pressiona a tecla de "configuração" e pressiona a tecla de "TV" ao mesmo tempo, a seguir libera as duas juntos. Neste tempo, a lâmpada indicador brilha-se que significa o controle entrou no estado de introdução de cifras;

3、Introduz a cifra de três dígidos. Cada vez introduz um número, a lâmpada indicador brilha-se uma vez. Depois de introdução de três dígidos, a lâmpada apaga-se;

Nota: Se a lâmpada brilha-se duas vezes continuadamente e a lâmpada manta brilhada, só tem que introduzir de novo uma cifra de três dígidos e não é necessário repetir a segundo passo; se a lâmpada fica no outro estado, tem que começar do segundo passo.

4、Quando a luz indicadora for apagada, tente o botão de reserva. Se for anormal, repita as etapas acima e entre o próximo código.

Busqueio de cifrs correta

Se alguma tecla funcional no controle não trabalha normalmente, tem que busquear de novo do segundo passo até encontrar a cifra correcta.

1、Liga manualmente a alimentação da TV que quer controlar e mante-a no estado de presentaçãod de programas.

2、Aponta o controle à TV. Pressiona a tecla de "configuração" e pressiona a tecla de "TV" ao mesmo tempo, a seguir libera as duas juntos. Neste tempo, a lâmpada indicador brilha-se.

3、Pressiona a tecla de "Volume +" no controle remoto e libera-se, observa se o volume da TV aumenta. Repete esta função até o volume da TV aumenta. A seguir pressiona a tecla de "configuração".


Nota: Cada vez pressiona a tecla de "Volume +" ou "Play", o controle vai lançar a cifra uma vez. Se a TV conhece a cifra, o volume muda-se.

4、Neste tempo, a lâmpada indicador apaga e a configuração completa-se. Pode examinar se as teclas funcionais no controle trabalham normalmente, como a tecla de almentação.

Nota: Cada vez pressionar a tecla de "volume +", aumenta 1 baseado na cifra currente e lança "volume +" desta cifra. Se ainda não pode controlar normalmente, consulta "resoluções de problemas"


5、Se a lâmpada brilha-se duas vezes continuadamente e a lâmpada manta brilhada, só tem que introduzir de novo uma cifra de três dígidos e não é necessário repetir a segundo passo; se a lâmpada fica no outro estado, tem que começar do segundo passo.

Nota: Cada vez pressionar a tecla de "volume +", aumenta 1 baseado na cifra currente e lança "volume +" desta cifra. Se ainda não pode controlar normalmente, consulta "resoluções de problemas"

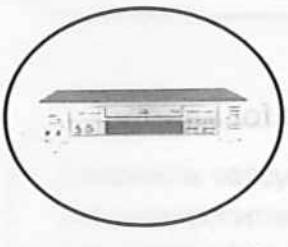

Passos de configuração da VCD

Passos de configuração: Introduz a cifra

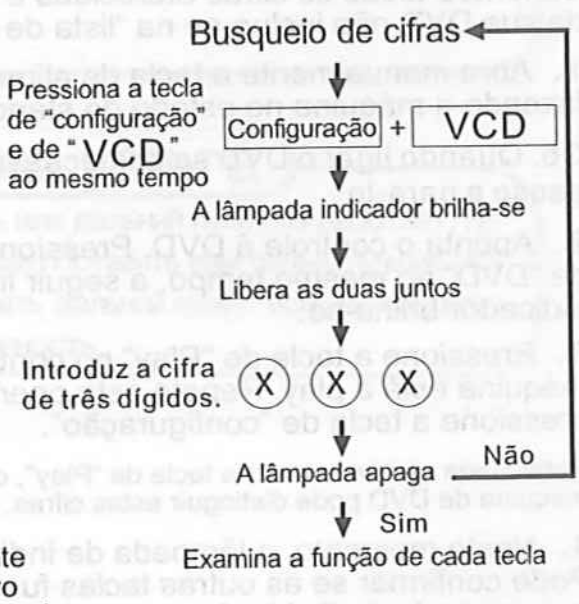

1、Encontra a cifra de três dígidos da sua VCD na "lista de cifras". Se tem cifra de mais de um gripo, escolhe a cifra do primeiro grupo;

2、Pressiona a tecla de "configuração" e pressiona a tecla de "VCD" ao mesmo tempo, a seguir libera as duas juntos. Neste tempo, a lâmpada indicador brilha-se que significa o controle entrou no estado de introdução de cifras;

3、Introduz a cifra de três dígidos. Cada vez introduz um número, a lâmpada indicador brilha-se uma vez. Depois de introdução de três dígidos, a lâmpada apaga-se;

Nota: Se a lâmpada brilha-se duas vezes continuadamente e a lâmpada manta brilhada, só tem que introduzir de novo uma cifra de três dígidos e não é necessário repetir a segundo passo; se a lâmpada fica no outro estado, tem que começar do segundo passo.

4、Quando a luz indicadora for apagada, tente o botão de reserva. Se for anormal, repita as etapas acima e entre o próximo código.

Busqueio de cifrs correta

Se tentou todas as cifras oferecidas e ainda não pode controlar a VCD, se a marca da sua VCD não inclue-se na "lista de cifras", tenta os passos segunits:

1、Abra manualmente a tecla de alimentação que quer controlar, e coloque um disco, fazendo a máquina no estado de standby.

Ob. Quando ligar o VCD se comeasse excuo automaticamente, por favor pressiona pause a para-lo

2、Aponta o controle à VCD. Pressiona a tecla de "configuração" e pressiona a tecla de "VCD" ao mesmo tempo, a seguir libera as duas juntos. Neste tempo, a lâmpada indicador brilha-se.

3、Pressione a tecla de "Play" no controle remoto e lberte-a. Preste atenção a se a máquina está a play. Repeta esta operação até a máquina começar a play. Depois pressione a tecla de "configuração".

Nota: Cada vez pressionar a tecla de "Play", o controle remoto vai lançar uma vaz cifras. Se a máquina de VCD pode distinguir estas cifras, pode display-se.

4、Neste momento, a lãmpada de indicador apaga-se, a configuração completando. Pode confirmar se as outras teclas funcionais no controle pode trabalhar normalmente, como a tecla de Saída do compartamento de CD.

5、Se alguma tecla funcional no controle não trabalha normalmente, tem que busquear de novo do segundo passo até encontrar a cifra correcta.

Nota: Cada vez pressionar a tecla de "Play", aumenta 1 baseado na cifra currente e lança "Play" desta cifra. Se ainda não pode controlar normalmente, consulta "resoluções de problemas"



Passos de configuração da DVD


Passos de configuração: Introduz a cifra

1、Encontra a cifra de três dígidos da sua DVD na "lista de cifras". Se tem cifra de mais de um gripo, escolhe a cifra do primeiro grupo;

2、Pressiona a tecla de "configuração" e pressiona a tecla de "DVD" ao mesmo tempo, a seguir libera as duas juntos. Neste tempo, a lâmpada indicador brilha-se que significa o controle entrou no estado de introdução de cifras;

3、Introduz a cifra de três dígidos. Cada vez introduz um número, a lâmpada indicador brilha-se uma vez. Depois de introdução de três dígidos, a lâmpada apaga-se;

Nota: Se a lâmpada brilha-se duas vezes continuadamente e a lâmpada manta brilhada, só tem que introduzir de novo uma cifra de três dígidos e não é necessário repetir a segundo passo; se a lâmpada fica no outro estado, tem que começar do segundo passo.

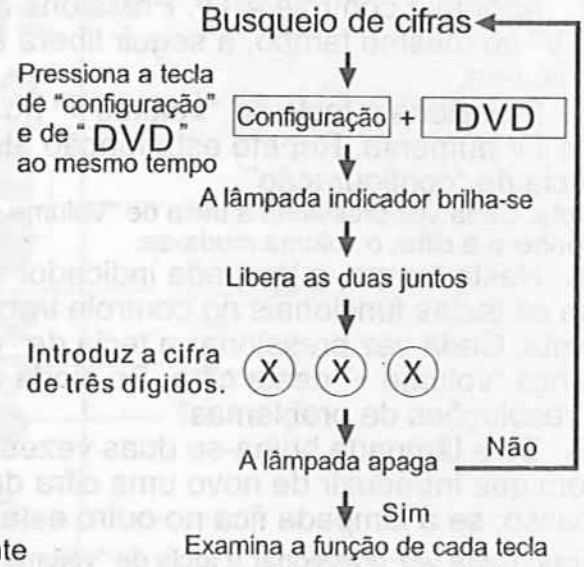

4、Quando a luz indicadora for apagada, tente o botão de reserva. Se for anormal, repita as etapas acima e entre o próximo código.

Busqueio de cifrs correta

Se tentou todas as cifras oferecidas e ainda não pode controlar a DVD, se a marca da sua DVD não inclue-se na "lista de cifras", tenta os passos segunits:

1、Abra manualmente a tecla de alimentação que quer controlar, e coloque um disco, fazendo a máquina no estado de standby.

Ob. Quando ligar o DVD se começasse excução automaticamente, por favor pressiona pause a para-lo

2、Aponta o controle à DVD. Pressiona a tecla de "configuração" e pressiona a tecla de "DVD" ao mesmo tempo, a seguir libera as duas juntos. Neste tempo, a lâmpada indicador brilha-se.

3、Pressione a tecla de "Play" no controle remoto e lberte-a. Preste atenção a se a máquina está a play. Repeta esta operação até a máquina começar a play. Depois pressione a tecla de "configuração".

Nota: Cada vez pressionar a tecla de "Play", o controle remoto vai lançar uma vaz cifras. Se a máquina de DVD pode distinguir estas cifras, pode display-se.

4、Neste momento, a lãmpada de indicador apaga-se, a configuração completando. Pode confirmar se as outras teclas funcionais no controle pode trabalhar normalmente, como a tecla de Saída do compartamento de CD.

5、Se alguma tecla funcional no controle não trabalha normalmente, tem que busquear de novo do segundo passo até encontrar a cifra correcta.

Nota: Cada vez pressionar a tecla de "Play", aumenta 1 baseado na cifra currente e lança "Play" desta cifra. Se ainda não pode controlar normalmente, consulta "resoluções de problemas"

Cheque a função de controle remoto

1、Abra manualmente a tecla de alimentação do electrodoméstico (TV, VCD, DVD) que quer controlar e faz-o no estado de stand-by.

2、Aponta o controle ao electrodoméstico (TV, VCD, DVD), checando se as teclas funcionais podem trabalhar normalmente, como a tecla de mudo.

Nota: A configuração do controle completa-se só quando todas as teclas funcionais trabalham normalmente. Se algumas teclas funcionais não trabalham ou não correspondem às funções no painel frontal, tem que busquear outras cifras ou usar a função de busqueio até encontrar a cifra aprópria.

Uso de controle remoto

1、Aponta o controle remoto à electricodomésticos e pode abrir ou apagar a electricodomésticos com a tecla de "alimentação".

2、Pressiona uma outra tecla funcional para controlar a electricodomésticos.

Nota: O uso deste controle não pode adicionar as funções na sua electricodomésticos de que as função dependem das funções da sua electricodomésticos. Por exemplo: A sua electricodomésticos não tem função de mudo, e a tecla de "mudo" não trablha no controle remoto.

3、Com este controle remoto é possível não poder controlar algumas funções para algumas electricodomésticos.

4、Quando controlar algumas electricodomésticos, é possível as funções no controle não corresponder aos símbolos no painel frontal.

Resuloções de problemas

Se encontrar alguns problemas durante configuração ou uso do controle:

- Quando configurar o controle, tem que seguir os passos de "configuração de controle remoto". Se não pode controlar o seu equipamento com a cifra do primeiro grupo, reconfigura com outras cifras segundo a ordem. Se o controle não pode trabalhar com nenhuma cifra (se o seu electricodomésticos não se inclue na lista), tenta os passos de "busqueio de cifras corretas".
- Se encontrar erros durante introdução de cifras, não tem que introduzir a cifra correcta de três dígidos de novo se a lâmpada indicador não apaga; se não, tem que reconfigurar.
- Examina se haver obstáculos enter a electricodomésticos que quer controlar e o controle remoto.
- Examina se tem pilhas e os polares estão correctos. Nota que tem que reconfigurar se a cifra se perda depois de troca de pilhas.
- Examina se a sua electricodomésticos tem função ou electricodomésticos de recepção. Se não, não pode usar o controle.
- As operações desapropriadas podem causar parado. Só tem que tirar as pilhas e reinstalar as pilhas depois de 20 minutos.

Parâmetros técnicos

Distância de controle: aprox 8 metros (diferente depende dos modelos)
Tipo de alimentação: DC 3V
Modelo de pilhas: duas pilhas de AA
Peso: apro x75g (nã o includindo as pilhas)
Tamanha: largura 47 mm* comprimento 176 mm* altura 26 mm

Serviço depois de venda

Durante a operação, se encontra problemas ou o controle não trabalha, contacta imedeatamente connosco, vamos oferecer-vos o melhor serviço. Mas não pode desmontar ou reparar o controle. Não vamos ser resposáveis aos controles desmontados por pessoais non-professionais.


CHUNGHOP®

RM-88E

Einleitung zum Produkt


Wir danken Ihnen für den Einkauf unseres Produkts. Es freut uns sehr, dass wir Ihnen Dienstleistung anbieten können.
Vor dem Gebrauch des Produkts lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch. Damit kann es Ihnen bei Ihrer Bedienung und Ihrem Gebrauch viel helfen.
RM-88E ist eine universale Fernbedienug, die von unserer Firma neu entwickelt wird und fast alle inländischen und ausländischen Fernseher, VCD und DVD von verschiedenen Marken und Typen bedienen kann. Die Fernbedienung weist die folgenden Eingenschaften ein: automatische Durchsuchung des Kodes, niederiger Leistungverbrauch, volle Funktionen, genug weiter Wirkungsbereich, einfache Bedienung, schönes Aussehen angenehme Anfühlung. Die Bedienung der Fernbedienung kann Ihnen bestimmt Spaß machen. Das Kontrllicht auf der Fernbedienung kann Ihre Einstellung und Bedienung deutlich anzeigen und erleichtern. Deshalb ist unsere Fernbedienung die ideale Wahl, wenn Ihre Originalfernbedienung verliert, nicht funktioniert, beschädigt wird oder wenn Sie die Febedienung wechseln oder zusammenverwenden möchten.

Tastenbeschreibung

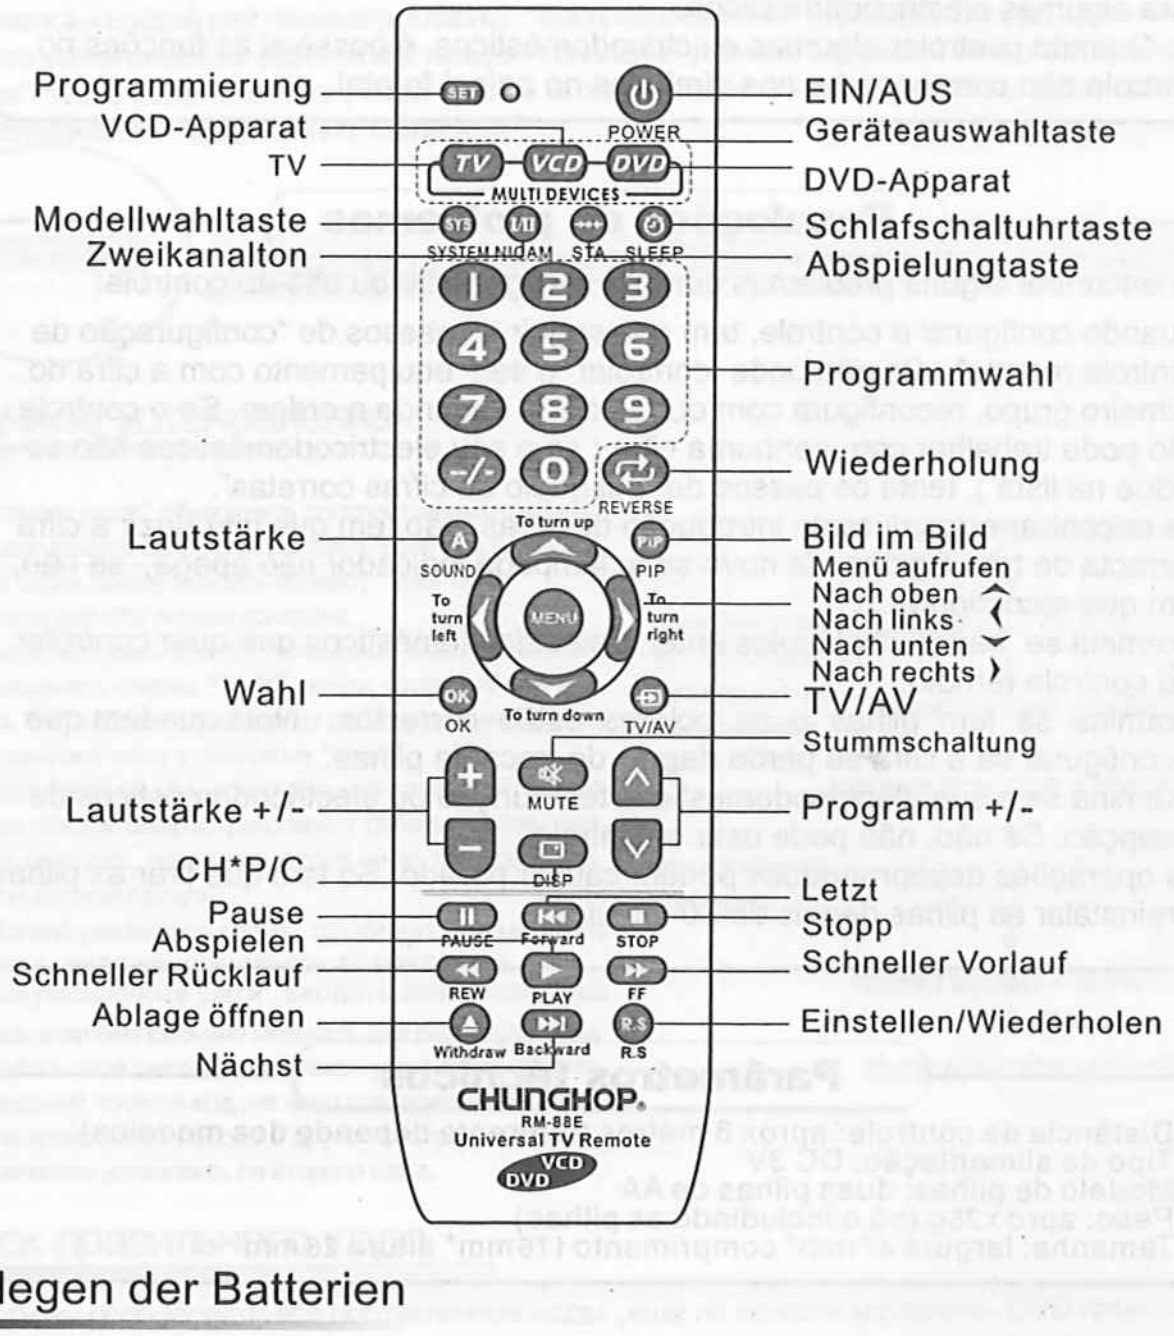


Einlegen der Batterien

Öffnen Sie den Batteriedeckel und legen Sie zwei Batterien Typ AA oder R6 (nicht mitgeliefert) ein .Vergewissern Sie sich, das + und - auf der Batterie und im Batteriefach übereinstimmen.

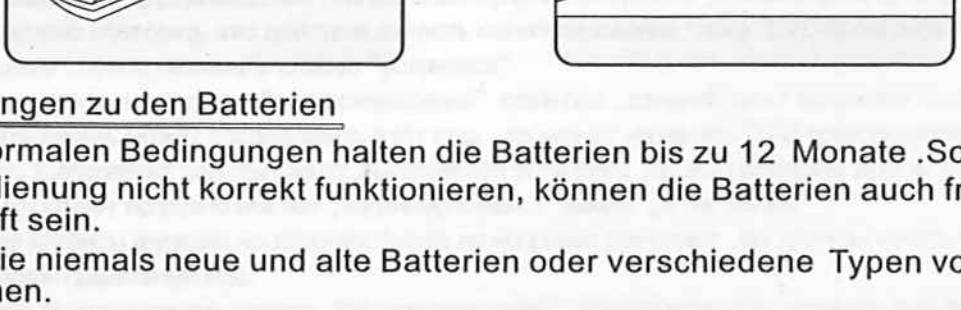

Bemerkungen zu den Batterien

- Unter normalen Bedingungen halten die Batterien bis zu 12 Monate .Sollte die Fernbedienung nicht korrekt funktionieren, können die Batterien auch früher erschöpft sein.
- Legen Sie niemals neue und alte Batterien oder verschiedene Typen von Batterien zusammen.
- Sollte das Elektrolyt der Batterien in das Batteriefach auslaufen, reinigen sie den betroffenen Teil und ersetzen sie die alten Batterien durch neue. So vermeiden Sie Schäden am Gerät.



Einstellung vom Fernseher

Manuelle Programmierung

1. Suchen Sie aus der Kodeliste eine 3-stellige Zahl für den Fernseher, der Sie fernbedienen möchten. Wenn die Kodes mehr als 1 sind, wählen Sie bitte zuerst den ersten Kode.
2. Drücken Sie die Taste „SET“, danach die Taste „TV“. Sobald das Kontrolllicht beleuchtet, lassen Sie beide Tasten los.
3. Geben Sie die 3-stellige Zahl ein, die Sie gefunden haben. Jedesmal man 1-stellige Zahl eingibt, beleuchtet das Kontrolllicht einmal. Nachdem man die 3 stellige Zahl fertig eingibt, erlischt das Kontrolllicht.

Bemerkung: Wenn das Kontrolllicht zweimal blitzt und auch beleuchtet, brauchen Sie nur den richtigen 3-stelligen Kode wieder einzugeben. Wenn das Kontrolllicht im anderen Zustand steht, brauchen Sie vom Schritt 2 wieder einzustellen.



4. Sobald das Kontrolllicht erlischt, verwenden Sie die Ersetztaste. Wenn es unnormal ist, wiederholen Sie bitte die vorliegenden Schritte, um den nächsten Kode einzugeben.

Richtigen Kode durchsuchen

Wenn Sie alle Kodes versucht haben und die Fernbedienung auch nicht bedienen können, die Marke ihres Fernsehers nicht in der Kodeliste steht, versuchen Sie bitte wie folgendes:

1. Schalten Sie bitte manuell das Gerät ein, und stellen Sie es zum Zutand der Abspielung ein.
2. Zielen Sie mit der Fernbedienung auf den Ferseher. Drücken Sie die Taste″SET″ danach die Taste „TV“. Sobald das Kontrolllicht beleuchtet, lassen Sie beide Tasten los.
3. Drücken Sie die Taste der Lautstärke „+“ auf der Fernbedienung und dann los. Beachten Sie, ob die Lautstärke des Fernsehers stärker wird. Wiederholen Sie diese Bedienung, bis die Lautstärke des Fernsehers verstärkt. Dann drücken Sie einmal die Taste „SET“.

Bemerkung: Jedesmal man die Taste Lautstärke „+“ oder „Abspielung“ drückt, sendet die Fernbedienung einmal den Kode. Wenn der Kode nicht vom Fernseher erkennt wird, verändert sich die Lautstärke des Fernsehers.

4. Sobald das Kontrolllicht erlischt ist die Einstellung beendet. Kontrollieren Sie danach, ob die andere Funktiontasten richtig funktionieren können, z.B. die Taste der Stromquelle.
5. Wenn die anderen Tasten der Fernbedienung nicht richtig funktioniert, müssen Sie vom Schritt 2 wieder durchsuchen, bis man den richtigen Kode gefunden hat.


Bemerkung: Jedesmal man die Taste der Lautstärke „+“ drückt, nimmt der Kode um 1 auf und sendet einmal den Kode der Lautstärke „+“. Wenn die Fernbedienung noch nicht richtig funktioniert, sehen Sie auch ″ Störungbeseitigung“.



Einstellung vom VCD-Apparat

Manuelle Programmierung

1. Suchen Sie aus der Kodeliste eine 3-stellige Zahl für den VCD Apparat, der Sie fernbedienen möchten. Wenn die Kodes mehr als 1 sind, wählen Sie bitte zuerst den ersten Kode.
2. Drücken Sie die Taste ″SET″, danach die Taste ″VCD″. Sobald das Kontrolllicht beleuchtet, lassen Sie beide Tasten los.
3. Geben Sie die 3-stellige Zahl ein, die Sie gefunden haben. Jedesmal man 1-stellige Zahl eingibt, beleuchtet das Kontrolllicht einmal. Nachdem man die 3 stellige Zahl fertig eingibt, erlischt das Kontrolllicht.
4. Sobald das Kontrolllicht erlischt, verwenden Sie die Ersetztaste. Wenn es unnormal ist, wiederholen Sie bitte die vorliegenden Schritte, um den nächsten Kode einzugeben.

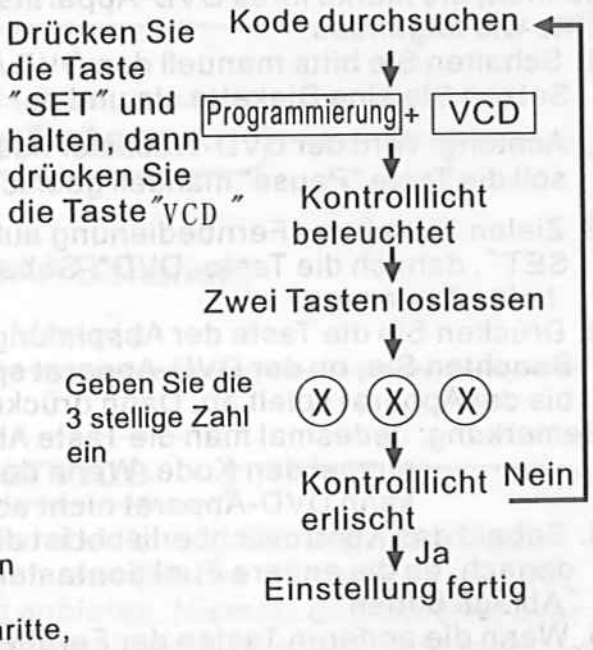

Wenn das Kontrolllicht zweimal blitzt und auch beleuchtet, brauchen Sie nur den richtigen 3-stelligen Kode wieder einzugeben. Wenn das Kontrolllicht im anderen Zustand steht, brauchen Sie vom Schritt 2 wieder einzustellen.

Richtigen Kode durchsuchen

Wenn Sie alle Kodes versucht haben und die Fernbedienung auch nicht bedienen können, die Marke ihres VCD-Apparats nicht in der Kodeliste steht, versuchen Sie bitte wie folgendes:

1. Schalten Sie bitte manuell den VCD Apparat ein, den Sie bedienen wollen. Setzen Sie eine Diekette ein und der VCD-Apparat steht im Zustand der Wartung.

Achtung: Wird der VCD-Wechsler nach dem Start im automatischen Betrieb gesetzt, soll die Taste "Pause" manuell gedrückt werden, um die Wiedergabe zu stoppen.

2. Zielen Sie mit der Fernbedienung auf den VCD-Apparat. Drücken Sie die Taste ″SET″, danach die Taste ″VCD″. Sobald das Kontrolllicht beleuchtet, lassen Sie beide Tasten los.
3. Drücken Sie die Taste der Abspielung auf der Fernbedienung und dann los. Beachten Sie, ob der VCD-Apparat spielt ab. Wiederholen Sie diese Bedienung, bis der Apparat spielt ab. Dann drücken Sie einmal die Taste ″SET″.

Bemerkung: Jedesmal man die Taste Abspielung drückt, sendet die Fernbedienung einmal den Kode. Wenn der Kode nicht vom VCD-Apparat erkennt wird, kann VCD-Apparat nicht abspielen.

4. Sobald das Kontrolllicht erlischt ist die Einstellung beendet. Kontrollieren Sie danach, ob die andere Funktiontasten richtig funktionieren können, z.B. die Taste ″Ablage öffnen″.
5. Wenn die anderen Tasten der Fernbedienung nicht richtig funktioniert, müssen Sie vom Schritt 2 wieder durchsuchen, bis man den richtigen Kode gefunden hat.

Bemerkung: Jedesmal man die Taste „Abspielung" drückt, nimmt der Kode um 1 auf und sendet einmal den Kode der Abspielung. Wenn die Fernbedienung noch nicht richtig funktioniert, sehen Sie auch „ Störungbeseitigung".



Einstellung vom DVD-Apparat

Manuelle Programmierung

1. Suchen Sie aus der Kodeliste eine 3-stellige Zahl für den DVD Apparat, der Sie fernbedienen möchten. Wenn die Kodes mehr als 1 sind, wählen Sie bitte zuerst den ersten Kode.
2. Drücken Sie die Taste „SET", danach die Taste „DVD". Sobald das Kontrolllicht beleuchtet, lassen Sie beide Tasten los.
3. Geben Sie die 3-stellige Zahl ein, die Sie gefunden haben. Jedesmal man 1-stellige Zahl eingibt, beleuchtet das Kontrolllicht einmal. Nachdem man die 3 stellige Zahl fertig eingibt, erlischt das Kontrolllicht.
4. Sobald das Kontrolllicht erlischt, verwenden Sie die Ersetztaste. Wenn es unnormal ist, wiederholen Sie bitte die vorliegenden Schritte, um den nächsten Kode einzugeben.



Wenn das Kontrollicht zweimal blitzt und auch beleuchtet, brauchen Sie nur den richtigen 3-stelligen Kode wieder einzugeben. Wenn das Kontrollicht im anderen Zustand steht, brauchen Sie vom Schritt 2 wieder einzustellen.

Richtigen Kode durchsuchen

Wenn Sie alle Kodes versucht haben und die Fernbedienung auch nicht bedienen können, die Marke ihres DVD-Apparats nicht in der Kodeliste steht, versuchen Sie bitte wie folgendes:

1. Schalten Sie bitte manuell den DVD Apparat ein, den Sie bedienen wollen. Setzen Sie eine Diekette ein und der DVD-Apparat steht im Zustand der Wartung.

Achtung: Wird der DVD-Wechsler nach dem Start im automatischen Betrieb gesetzt, soll die Taste "Pause" manuell gedrückt werden, um die Wiedergabe zu stoppen.

2. Zielen Sie mit der Fernbedienung auf den DVD-Apparat. Drücken Sie die Taste ″SET″, danach die Taste „DVD". Sobald das Kontrolllicht beleuchtet, lassen Sie beide Tasten los.
3. Drücken Sie die Taste der Abspielung auf der Fernbedienung und dann los. Beachten Sie, ob der DVD-Apparat spielt ab. Wiederholen Sie diese Bedienung, bis der Apparat spielt ab. Dann drücken Sie einmal die Taste „SET".

Bemerkung: Jedesmal man die Taste Abspielung drückt, sendet die Fernbedienung einmal den Kode. Wenn der Kode nicht vom DVD-Apparat erkennt wird, kann DVD-Apparat nicht abspielen.

4. Sobald das Kontrolllicht erlischt ist die Einstellung beendet. Kontrollieren Sie danach, ob die andere Funktiontasten richtig funktionieren können, z.B. die Taste ″Ablage öffnen″.
5. Wenn die anderen Tasten der Fernbedienung nicht richtig funktioniert, müssen Sie vom Schritt 2 wieder durchsuchen, bis man den richtigen Kode gefunden hat.

Bemerkung: Jedesmal man die Taste „Abspielung" drückt, nimmt der Kode um 1 auf und sendet einmal den Kode der Abspielung. Wenn die Fernbedienung noch nicht richtig funktioniert, sehen Sie auch „ Störungbeseitigung".

Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung richtig funktionieren kann.

1. Schalten Sie bitte den Strom des Elekrogeräts, das Sie fernbedienen wollen. Und lassen Sie das Elektrogerät (Fernseher, VCD, DVD) im Zustand der Wartung stehen.
2. Zielen Sie mit der Fernbedienung auf das Elektrogerät (Fernseher, VCD, DVD), überprüfen Sie, ob die Funktiontasten richtig funktionieren können, z.B. die Taste Schalldämpfung.

Bemerkung: Nachdem alle Funktionen richtig funktionieren, ist die Einstellung der Fernbedienung fertig. Wenn manche Funktionen nicht funktionieren oder mit den Funktionen auf der Bedienungstafel nicht übereinstimmen, versuchen Sie bitte anderen Kode und verwenden Sie bitte die Funktion der Durchsuchung bis Sie den richtigen Kode gefunden haben.

Gebrauch der Fernbedienung

1. Zielen Sie bitte die Fernbedienung auf das Elektrogerät und mit die Taste ″POWER″ können Sie das Gerät ein- oder ausschalten.
2. Mit anderen Funktiontasten können Sie das Elektrogerät fernbedienen.

- Durch den Gebrauch der Fernbedienung vermehren sich die Funktionen des Elektrogeräts nicht. Die Funktionen hängen von den Funktionen Ihres Elektrogeräts an. Z.B. wenn das Gerät keine Funktion der Schalldämpfung aufweist, funktioniert die Taste der Schalldämpfung der Fernbedienung nicht.
- Für einige Funktionen mancher Elektrogeräte kann die Fernbedieng nicht funktionieren.
- Wenn man mit der Fernbedienung manches Elektrogerät bedient, ist die Funktion wahrscheinlich unterschiedlich mit den auf der Bedienungstafel.

Störungssuche

Wenn Sie bei der Einstellung und Bedienung dieser Fernbedienung die folgenden Störungen treffen:

- Wenn Sie die Fernbedienung einstellen, befolgen Sie bitte die Anweisungen "Einstellung der Fernbedienung″ sorgfältig. Wenn Sie nach der Einstellung des ersten Kodes das Gerät nicht fernbedienen können, versuchen Sie alle Kodes einmal nach der Reihnfolge des Kodes. Wenn Sie alle Kodes versuchen, und das Gerät noch nicht bedienen können (oder die Marke ihres Geräts nicht in der Kodeliste steht) versuchen Sie bitte den Schritt „ Richtigen Kode duchsuchen".
- Wenn Sie bei der Eingebung des Kodes Fehler gemacht haben und das Kontrolllicht noch beleuchtet, brauchen Sie nur den richtigen 3-stelligen Kode wieder einzugeben. Wenn das Kontrolllicht erlischt, brauchen Sie dann wieder einzustellen.
- Überprüfen Sie, ob es Versperrung zwischen das Elektrogerät und Fernbedienung gibt.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Elektrogerät die Empfangfunktion oder Empfangvorrichtung aufweist. Wenn Ihr Elektrogerät die Empfangfunktion oder Empfangvorrichtung aufweist, kann das Gerät nicht mit der Fernbeienung bedient wird.
- Überprüfen Sie ob es keine Battrien gibt oder die Polarität der Batterien richtig ist. Bemerkung: Nach der Wechselung der Batterien verlieren der eingestellte Kode. Man braucht weider einzustellen.
- Wenn man die Fernbedienung nicht richtig bedient, kann die Fernbedienung funktioniert wird. Nehmen Sie bitte die Batterien aus und nach 20 Minuten setzen Sie die Batterien zurück. Dann kann man die Fernbedienung wieder verwenden.

Technische Daten:

Reichweite: mehr als 8 m

Spannungsversorgung: 3V DC (2 AA Batterien)

Lebensdauer der Batterien: ca. 12 Monate.

Kundenservice

Wenn Sie während der Verwendung der Fernbedienung Störung haben, oder die Fernbedienung nicht funktionieren kann, wenden Sie bitte sich an uns. Wir werden Ihnen die Qualitätsdienstleistung anbieten. Niemals demontieren oder reparieren Sie die Fernbedienung selbt, ansonst verpflichten wir nicht mehr.

※ Unsere Firma behältet sich das endliche Recht der Erklärung vor. Wenn der Entwurf oder tech nischer Parameter sich verändert, informieren wir leider Ihnen nicht mehr.

Инструкция по использованию


RM-88E

Краткие сведения о продукте

Спасибо вам за выбор продукта нашей корпорации! Можем поставить вам услуги, это большое счастье для персонала нашей корпорации! Перед использованием этого продукта, прошу вас обязательно тщательно прочитать следующие, это принесет вам бесконечное удобство при эксплуатации и использовании.

RM-88E является самым передовым многопрограммным комплексным дальним пультом, выпущеным нашей корпорацией, в нем включает функции трех типов дальнего пульта. В основном может использоваться почти для большинства телевизоров, VCD, DVD различных марк и типов, выпущенных в стране и за страной. Он имеет функциональность автомотически искать код, малую мощность, многопрограммный, достаточную дистацию запуска, оригинальный вид, удобную и естественную ощупь, и его легко установить, просто манипулировать, все это принесет вам бесконечное удобное наслаждение; Транспарант работы на настоящем дальнем пульте помогает вам легко установить и манипулировать дальний пульт, принесет вам больше удобства. RM-88C является подходящим выбором для вас, когда ваш дальний пульт бытовой техники был потерян, нарушен или ломан, и вы хотите сменять или объедин ить в один для удобного использования.

Описание о панели

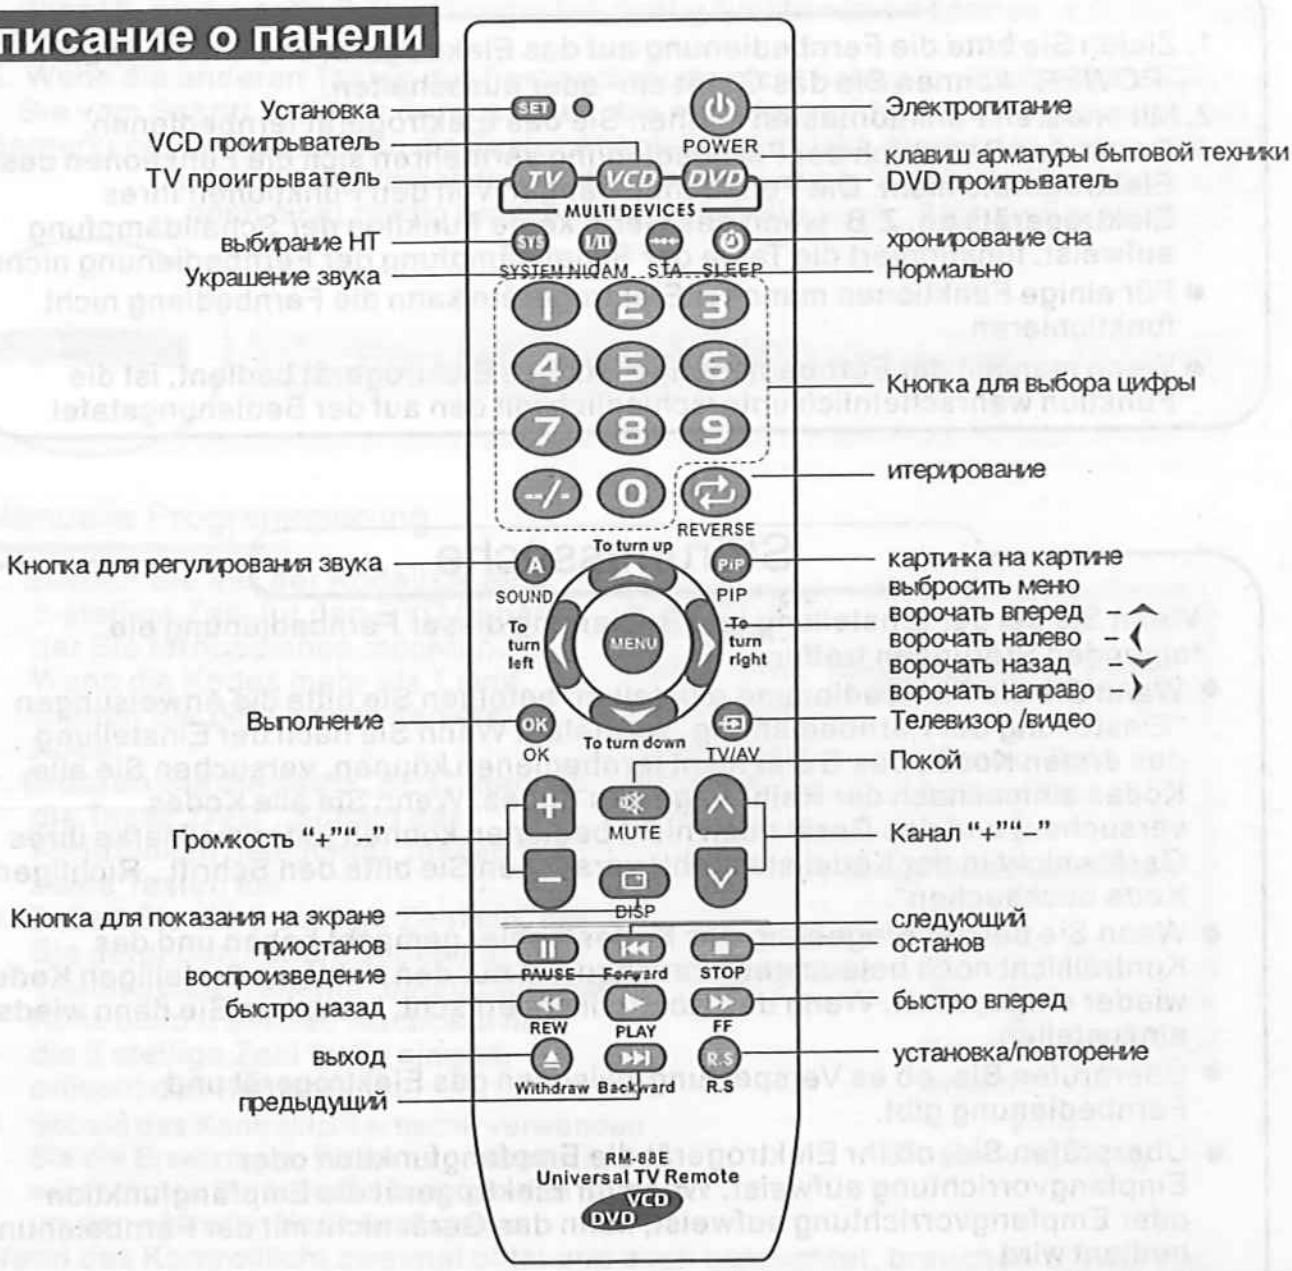

Установка дальнего пульта


Перед использованием необходимо установить настоящий дальний пульт телевизора. Эта дескрипция детально обьясняет процесс его установки, в нем содержает:

- вложение электробатареи
- Шаг установки дальнего пульта телевизора

Вложение электробатареи


Вложение электробатареи

Раскрыть крышку электробатареи, по обозначенному знаку "+/–" в ларе электробатареи вложить 2 новой щелочной электробатареи AA (номер 5), (электробатарею не подарим), в картинках:

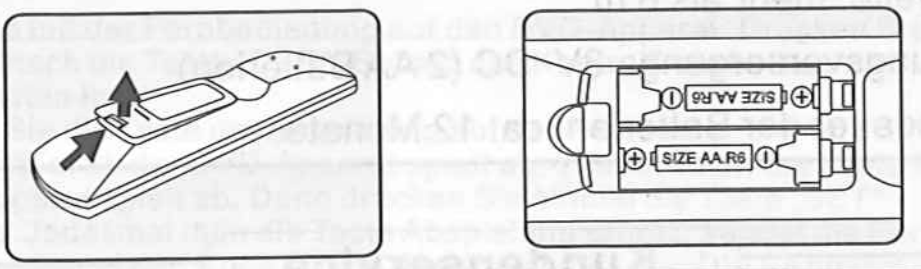

Указание об электробатарее

- Процесс смены электробатареи будет не больше 1 минут. Иначе, бывшая установка будет потерять, вам придется установить дальний пульт снова.
- Настоящий дальний пульт обладает малой мощностью, обыкновенно, долговечность электробатареи около 12 месяца, если неправильно использовать, то будет меньше.
- Во время использования нельзя смешать новую и старую электробатарею, или различную модель электробатареи.
- Если электробатарея протекала, придется извлекать электробатарею, чистить ларь электробатареи и менять новую электробатарею.
- Если вы готовы не использовать телеконтроль на долго, то лучше извлечь электробатарею.



шаг установки телевизора

Ручное установление

1、Из "список кода" обнаружить соотвественный тройной код для вашего телевизора.Если код больше одной серии,прошу выбрать первую;

2、Сначана нажимать клавиш "установка" беспрерывно,еще нажимать клавищ "TV",потом отпускать два клавиша. В это время транспарант работы дожен светить,это означает ввод в состояние"ввод";

3、Вводить тройной код,который вы обнаружили.Во время ввода каждой цифры,транспарант работы должен мелькать один раз, после ввода трех цифр ,транспарант работы должен гаснуть;

Отметка:если беспрерывно мелькать два раза,транспарант работы еще светит,вам только нужен снова вводить правильный тройной код,не надо повторять второй шаг;если транспарант работы в другом состоянии ,вам надо начинать установить со второго шага.

4、Рабочий указатель гасит , пробовать резервную кнопку , если ненормально , то повторять вышеуказаннные шаги , вводить вледующий код .

Искать кода ←
↓
Нажимать клавиш "установка" беспрерывно,еще нажимать клавиш "TV": установка + TV
↓
транспарант светит
↓
отпускать два клавиша
↓
Ввод трехзначного кода: ⓧ ⓧ ⓧ
↓
транспарант гаснет — нет (→ Искать кода)
↓ да
выполняется установка

поиск правильного кода

Если вы попробовали все поставленные коды ,еще не можете управлять телевизором ,если код вашего телевизора не включается в "список кода" ,прошу попробовать следующие шаги:

1、Искусственно включить контактор"электропитание" телевизора , для которого вы готовы использовать дальний пульт, вводить телевизор в состоятние приема телепрограммы.

2、Подставить дальний пульт прямо к телевизору,сначана нажимать клавиш "установка" беспрерывно,еще нажимать клавиш "TV",потом отпускать два клавиша. В это время транспарант работы дожен светить.

3、Нажимать клавиш звука"+" на телеконтроле и отпускать ,и послушать ,увеличивается ли звук телевизора,итеративно повторять это действие,кончать манипулирование пока увеличивается звук телевизора,потом нажимать клавиш "установка".

Отметка:когда нажимают клавиш звука "+" или клавиш воспроизведения один раз ,дальний пульт запускает код один раз ,если этот код может распознаваться ,то может менять звук телевизора .

4、В это время транспарант работы гаснет, выполняется установка ,прошу осмотреть другие клавиши функции,которые работают исправно или нет ,например клавиш электропитания ,и так далее.

5、Если другие клавиши функции на дальнем пульте работают не исправно,вам нужно снова начинать поиск с второго шага,пока нашли правильный код.

Отметка:каждый раз нажимать клавиш звука"+" ,дрейфовать код дальнего пульта увеличаться на один на настоящем основании ,причем запускать шифр звука "+" этого кода один раз ,если еще не может исправно использоваться,прошу прочитать следующие "разрешение трудности".



Шаг установки VCD проигрыватель

Ручное установление

1、Из "список кода" обнаружить соотвественный тройной код для вашего VCD проигрыватель.Если код больше одной серии,прошу выбрать первую ; your VCD machine with the remote controller.

2、Сначана нажимать клавиш "установка" беспрерывно,еще нажимать клавищ "VCD",потом отпускать два клавиша. В это время транспарант работы дожен светить,это означает ввод в состояние "ввод";

3、Вводить тройной код,который вы обнаружили.Во время ввода каждой цифры,транспарант работы должен мелькать один раз, после ввода трех цифр,транспарант работы должен гаснуть;

4、Рабочий указатель гасит , пробовать резервную кнспку , если ненормально , то повторять вышеуказаннные шаги , вводить вледующий код .

Искать кода ←
↓
Нажимать клавиш "установка" беспрерывно,еще нажимать клавиш "VCD": установка + VCD
↓
транспарант светит
↓
отпускать два клавиша
↓
Ввод трехзначного кода: ⓧ ⓧ ⓧ
↓
транспарант гаснет — нет (→ Искать кода)
↓ да
выполняется установка

Отметка:если беспрерывно мелькать два раза,транспарант работы еще светит,вам только нужно снова вводить правильный тройной код,не надо повторить второй шаг;если транспарант работы в другом состоянии ,вам надо начинать установить со второго шага.

поиск правильного кода

Если вы попробовали все поставленные коды ,еще не можете управлять VCD проигрывателем,если код вашего VCD проигрывателя не включается в "список кода" ,прошу попробовать следующие шаги:

1、Искусственно включать контактор "электропитание" VCD проигрывателя ,вложить оди н диск,вводить в состояние ожидания.

Примечание: Если ваш VCD находится в состоянии автоматического проигрывания после включения, ручно нажать кнопку "Пауза" VCD для останова проигрывания.

2、Подставить телеконтроль прямо к VCD проигрывателю,сначана нажимать клавиш "уста новка" беспрерывно,еще нажимать клавиш "VCD",потом отпускать два клавиша. В это время транспарант работы светит.

3、Нажимать клавиш "воспроизведение" на дальнем пульте и отпускать ,и посмотреть ,в оспроизводит ли VCD,итеративно повторять это действие,кончать манипулирование, по ка VCD проигрыватель начинает воспроизведение ,потом нажимать клавиш "установка"

Отметка:когда нажимать клавиш "воспроизведение" один раз ,дальний пульт запускает код один раз ,если VCD проигрыватель может распознавать этот код ,то может управл ять VCD проигрыватель.

4、В это время транспарант работы гаснет,выполняется установка ,прошу проверять друг ие клавиши функции,которые работают исправно или нет ,например клавиш "выход",и та к далее.

5、Если другие клавиши функции на дальнем пульте не исправно работают ,вы должны нач ать поиск снова ,пока обнаружили правилиный код.

Отметка:каждый раз нажимать клавиш "воспроизведение" ,дрейфовать код дальнего п ульта увеличаться на один на настоящем основании ,причем запускать шифр"воспроизвед ение" этого кода один раз , если еще не может исправно использоваться,прошу прочита ть следующие "разрешение трудности".



Шаг установки DVD проигрыватель

Ручное установление

1、Из "список кода" обнаружить соотвественный тройной код для вашего DVD проигрыватель.Если код больше о дной серии,прошу выбрать первую; your DVD machine with the remote controller.

2、Сначана нажимать клавиш "установка" беспрерывно,е ще нажимать клавищ "DVD",потом отпускать два кла виша. В это время транспарант работы дожен светить, это означает ввод в состояние "ввод";

3、Вводить тройной код,который вы обнаружили.Во время ввода каждой цифры,транспарант работы должен мел ькать один раз, после ввода трех цифр,транспарант р аботы должен гаснуть;

4、Рабочий указатель гасит , пробовать резервную кнопку , если ненормально , то повторять вышеуказаннные шаги , вводить вледующий код .

Отметка:если беспрерывно мелькать два раза,транспара нт работы еще светит,вам только нужно снова вводить правильный тройной код,не надо повторить второй шаг ;если транспарант работы в другом состоянии ,вам на до начинать установить со второго шага.

Искать кода ←

↓

Нажимать клав иш "установка" беспрерывно,е ще нажимать к лавиш "DVD" — установка + DVD

↓

транспарант светит

↓

отпускать два клавиша

↓

Ввод трехзнач ного кода — ⓧ ⓧ ⓧ

↓

транспарант гаснет — нет (→ Искать кода)

↓ да

выполняется установка

поиск правильного кода

Если вы попробовали все поставленные коды ,еще не можете управлять DVD проигрыв ателем,если код вашего DVD проигрывателя не включается в "список кода" ,прошу попр обовать следующие шали:

1、Искусственно включать контактор "электропитание" DVD проигрывателя ,вложить один диск,вводить в со стояние ожидания.

Примечание: Если ваш DVD находится в состоянии автоматического проигрывания после включения, ручно нажать кнопку "Пауза" DVD для останова проигрывания.

2、Подставить телеконтроль прямо к DVD проигрывателю,сначана нажимать клавиш "установка" беспрерывно ,еще нажимать клавиш "DVD",потом отпускать два клавиша. В это время транспарант работы светит.

3、Нажимать клавиш "воспроизведение" на дальнем пульте и отпускать ,и посмотреть ,воспроизводит ли DVD,итеративно повторять это действие,кончать манипулирование, пока DVD проигрыватель начинает во спроизведение ,потом нажимать клавиш "установка"

Отметка:когда нажимать клавиш "воспроизведение" один раз ,дальний пульт запускает код один раз ,если DVD проигрыватель может распознавать этот код ,то может управлять DVD проигрыватель.

4、В это время транспарант работы гаснет,выполняется установка ,прошу проверять другие клавиши функции ,которые работают исправно или нет ,например клавиш "выход",и так далее.

5、Если другие клавиши функции на дальнем пульте не исправно работают ,вы должны начать поиск снова ,по ка обнаружили правилиный код.

Отметка:каждый раз нажимать клавиш "воспроизведение" ,дрейфовать код дальнего пульта увеличаться на один на настоящем основании ,причем запускать шифр"воспроизведение" этого кода один раз , если еще не может исправно использоваться,прошу прочитать следующие "разрешение трудности".

проверка состояния дальнего пульта

1、Искусственно включить контактор"электропитание" бытовой техники, для которого вы готовы использовать дальний пульт, вводить бытовую технику (телевизор、CVD、DVD)в состоятние ожидания.

2、Подставить сей дальний пульт прямо к бытовой технике (телевизор、CVD、DVD), проверять все клавиши функции работать исправно или нет, например клавиш "покой".

Отметка: только все клавиши работают исправно, можно назвать выполнение установки дальнего пульта, если часть клавиша функции не может работать, или не соответствует функцие на панели, то вы должны искать другие коды или использовать автопоиск, пока поискать соответствующий вам код.

использование дальнего пульта

1、Подставить сей дальний пульт прямо к бытовой технике ,можно включать и выключать бытовую технику только с клавишем "элелтропитание" .

2、Нажимать другие клавиши функции дальнего пульта для телеуправления бытовой техникой.

- Использование этого дальнего пульта не может увеличивать функцию вашй бытовой техники, его функция определена функцией бытовой техники. Например: У вашей бытовой техники нет функции покой, то клавиш "покой" не может оказать влияние .
- Возможно сей дальний пульт не воздействует на некоторые функции некоторой бытовой техники.
- Во время использования дальнего пульта для телеуправлния некоторой бытовой техникой, возможно его функция не соответствует указанию на панели.

Решение вопросов

Если у вас вопрос во время установки или использования:

- Во время установки этого дальнего пульта, прошу тщательно вестись согласно шагу "установка дальнего пульта". Если после установки первого кода , еще не можно управлять вашим телевизором , прошу пробовать другие коды по очереди .Если вы попробовали все выставленные коды ,еще не может управлять телевизором (и код вашей бытовой техники не включается в "список кода"), прошу попробовать шаг "поиск правильного кода".
- Если вы ошиблись во время ввода кода ,лишь транспарант работы не гаснет ,вам нужно только вводить правильный тройной код снова ,если транспарант работы загас ,вам надо установить снова .
- Осмотрите, прямо ли ваш дальний пульт к бытовой технике, есть ли барьер между двумами.
- Проверите ,есть ли электробатарея ,правильно ли полярность электробатареи. Надо принимать внимание на то ,что после смены электробатареи ,раньше установленный код можно потерять ,надо установить снова.
- Проверите ,есть ли у вашей бытовой техники функция приема или аппарат приема ,если у вашей бытовой техники нет функции приема сигнала телеуправления или аппарата приема ,то дальний пульт не может использоваться.
- Если неправильно использовать дальний пульть ,можно привести прервать процедуру, в тот час, вам нужно только извлекать батарею ,через 20 минут снова вложить батарею ,и все будет нормально.

Технические параметры

Дальность телеуправления : около 8 метров (различие по разному типу телевизора)
Тип электропитания : DC 3V
Тип электробатареи : 2 электробатареи AA
Вес : около 75 г (не включать батарею)
Габарит : 47мм X176ммX 26мм

Послепродажная услуга


Во время использования, если у вас трудность или дальний пульт не работает, прошу скоро связаться с нами, мы будем изо всех сил поставить вам самые лучшие услуги . Но вам нельзя сам вскрывать или ремонтировать дальний пульт, если вы сам вскрывали дальний пульт, то мы не будем нести обязанность .

بيانات الاستخدام ■ RM-88E

موجز التعريف عن الجهاز

شكرا جزيلا على اختياركم المنتجات من شركتنا! انه لمن الشرف العظيم لنا أن نقدم اليكم خدماتنا ! و كما يرجى بالتفضل قبل استخدامكم هذا الجهاز مطالعة المحتويات التالية التى تسهلكم كثيرا فى تشغيله و استخدامه .
RM-88E عبارة عن جهاز التحكم عن بعد متعدد الوظائف بالاندماج بين أجهزة ثلاثة و الذى تم اختراعها من شركتنا مؤخرا و هو يتمكن من التحكم عن بعد بمعظم الماركات و الموديلات صينية و أجنبية من التلفيريون وDVDوVCD كما يتميز بوظيفة البحث الأوتوماتيكى عن الرموز قليلة الاستهلاك كاملة الوظائف بعيدة مسافة الارسال سهلة التشغيل حديثة المظهر مريحة الشعور اليدوية مما يقدم لكم أكثر متعة و ان اشارة التشغيل فى الجهاز تجعل تشغيلكم و وضعكم أن يتوضح تماما مما يقدم اليكم كثيرا من التسهيلات و انه لمن اختياركم الأمثل فى حالة فقد جهاز التحكم لأجهزتكم أو عطله أو خلله

بيانات اللوحة

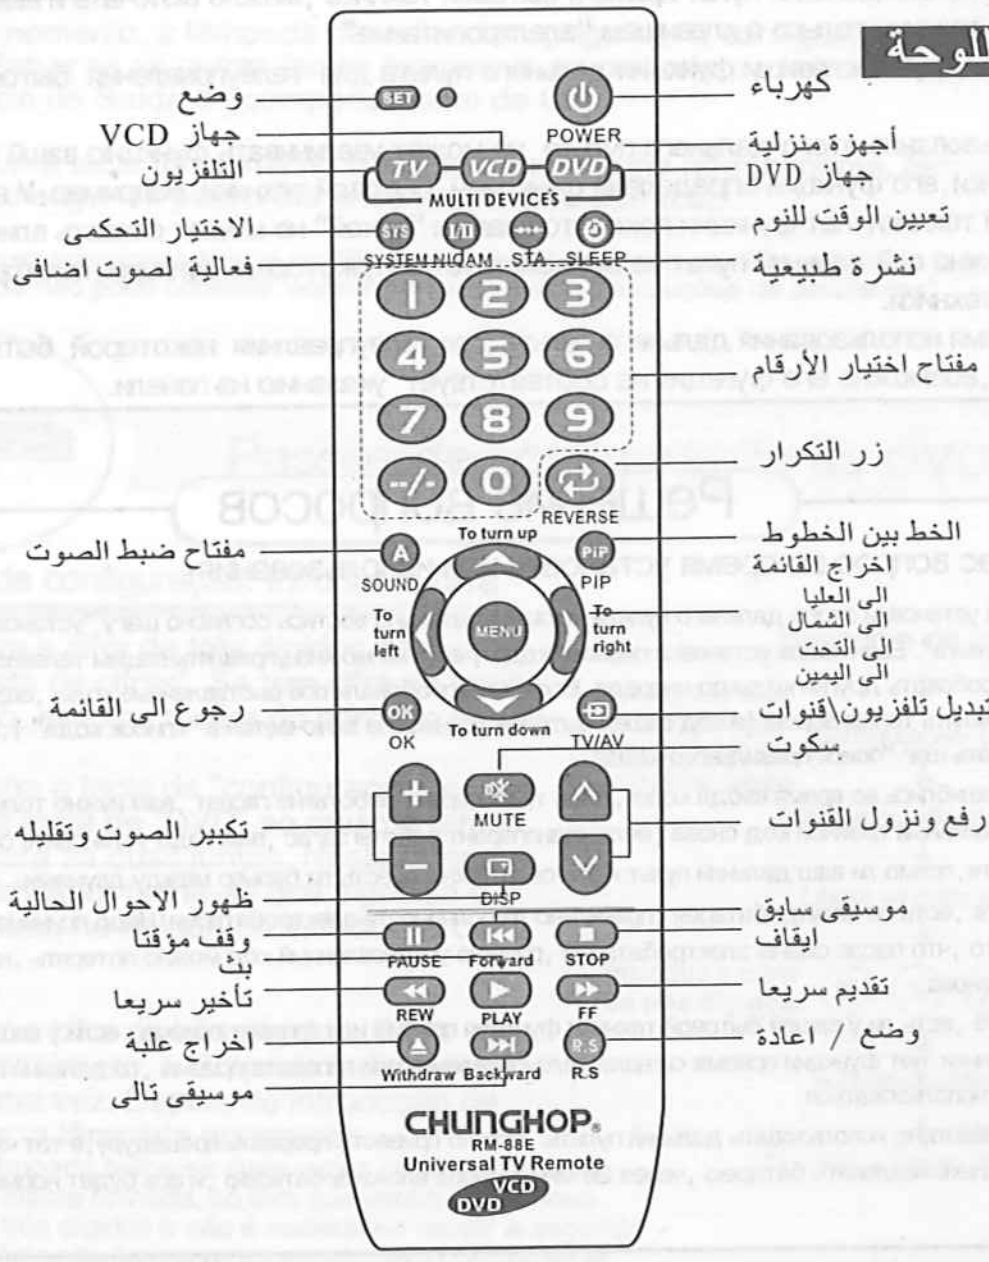

تركيب الريموت

لا بد أن تركب بالريموت قبل استخدامه ، فيتقدم البيان علي عملية التركيب تقدما مفصلا ، فيها تحتوى علي

- تركيب بطاريات
- يركب بالريموت مقدما
- خطوط التركيب للريموت

تركيب بطاريات


تركيب بطاريات

افتح غطاء علبة البطاريات للجهاز و ركب حبتين جديدتين من بطاريات قلوية (من غير المزودة) من نوع AA (رقم) 5 حسب علامات "+"، "−" فى داخل العلبة كما هى مبينة فى الصورة التالية :




شرح حول البطارية

- خلال عملية تبديل البطارية يمكن بقاء الوضع السابق 45دقيقة تحت عدم تحرك أى مفتاح لجهاز والا سيفقد الوضع السابق وهى فى حاجة الى استأناف الوضع لهذه الجهاز
- ان هذا الجهاز من المنتجات المنخفضة الاستهلاك وتحت الاحوال الطبيعية يكون عمر البطارية 15 شهرا واذا ظهر السوء فى الشغل و الاستخدام فسيكون عمرها اقل
- حذار من اختلاط بطارية جديدة و قديمة أو بطاريتين باختلاف الموديل
- فى حالة حدوث التسرب من داخل البطارية يجب استبدالهما بالجديدتين بعد تنظيف علبتهما فمن الأحسن اخراج البطاريتين فى حالة عدم الاستخدام الاجهاز لمدة طويلة تجنبا من التسرب
- .من الأحسن أن تخرج البطاريتين فى حالة عدم الاستخدام للجهاز لمدة طويلة



خطوات الوضع للتلفيزيون

التركيب اليدوي

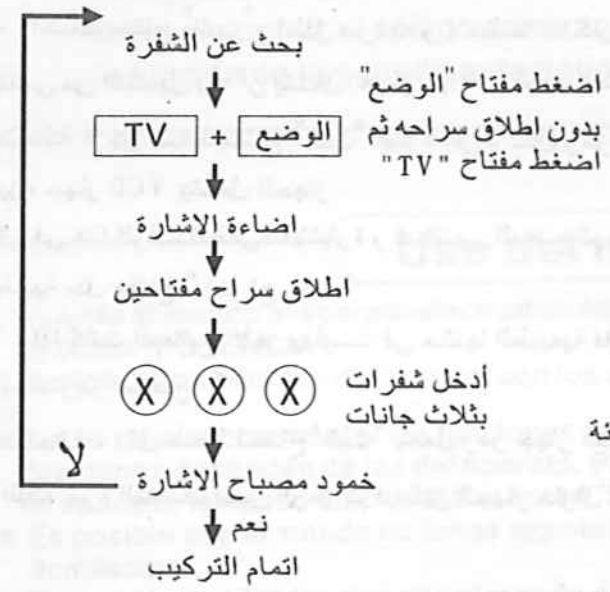

1 . اختر من " جدول الرموز " رمزا ثلاثى العدد يتمثل فى جهاز TV الذى تريد أن تتحكم به فاذا كانت الرموز أكثر من مجموعة فاختره من المجموعة الأولى

2 . اضغط مفتاح " الوضع " أولا بدون اطلاق سراحه ثم اضغط مفتاح " الكهرباء " ثم اطلق سراحهما و فى هذا الوقت تضىء اشارة التشغيل وهذا يدل على أن الجهاز قد دخل فى حالة ادخال الرموز

3 . قم بادخال رمز ثلاثى العدد الذى قد اخترته و لما أدخلت رقما واحدا تتلألأ اشارة التشغيل مرة و بعد انتهاء ادخال الأرقام الثلاثة تنطفىء الاشارة

ملاحظة : بعد أن تتلألأ الاشارة مرتين متتالتين ما تزال مضيئة فيمكن لك القيام بادخال الارقام الصحيحة من غير تكرير الخطوة الثانية و اذا كانت الاشارة فى حالات أخرى يجب الوضع من جديد ابتداء من الخطوة الثانية

4 . عند انطفاء الاشارة تحاول تشغيل المفتاح الاحتياطى فاذا كان غير سليم يمكن تكرير الخطوات السابقة لادخال رمز تال

بحث أوتوماتيكى عن رمز صحيح

اذا كنت لا تستطيع أن تتحكم بالتلفيزيون بعد أن انتهيت من كل الرموز فاذا كان موديل تلفيزيونك غير وارد فى "جدول الرموز " فحاول بالخطوات التالية :

1 . افتح كهرباء تلفيزيون تريد تحكم به عن بعد حتى يكون التلفيزيون فى حالة استقبال البرامج

2 . قم بتوجيه جهاز التحكم نحو التلفيزيون ثم اضغط مفتاح " الوضع " أولا بدون اطلاق سراحه ثم اضغط مفتاح " TV " ثم اطلق سراحهما و فى هذا الوقت تضىء اشارة التشغيل

3 . اضغط مفتاح حجم الصوت " + " و اطلق سراحه و لاحظ ما اذا كان صوت التلفيزيون يزيد و قم بهذا التشغيل مرار و تكرارا حتى تنتهى من التشغيل بعد أن يزيد صوت التلفيزيون ثم اضغط مفتاح " الوضع "

ملاحظة : كل ضغط مفتاح حجم الصوت " + " أو مفتاح البث عبارة عن ارسال رمز مرة واحدة من جهاز التحكم واذا كان الرمز المرسل قد ميزه التلفيزيون يتغير حجم صوته

4 . فى هذا الوقت تنطفىء الاشارة و قد انتهى الوضع ثم يمكن لك الفحص لما اذا كانت المفاتيح الأخرى فى حالة طبيية مثل مفتاح : الكهرباء .


5 . اذا كانت المفاتيح ليست فى حالتها الطبيعية فلا بد من البحث من جديد ابتداء من الخطوة الثانية حتى ايجاد رمز صحيح

ملاحظة : كل ضغط لمفتاح " + " يجعل رمز جهاز التحكم ان يزيد ب 1 على أساس الرمز الحالى كما يرسل الصوت " + " مرة المناسب لنفس الرمز. ثم اذا كان الجهاز مازال فى حالته غير الطبيعية يرجى مراجعة " حلول المشاكل " .



خطوات الوضع لجهاز VCD

التركيب اليدوي

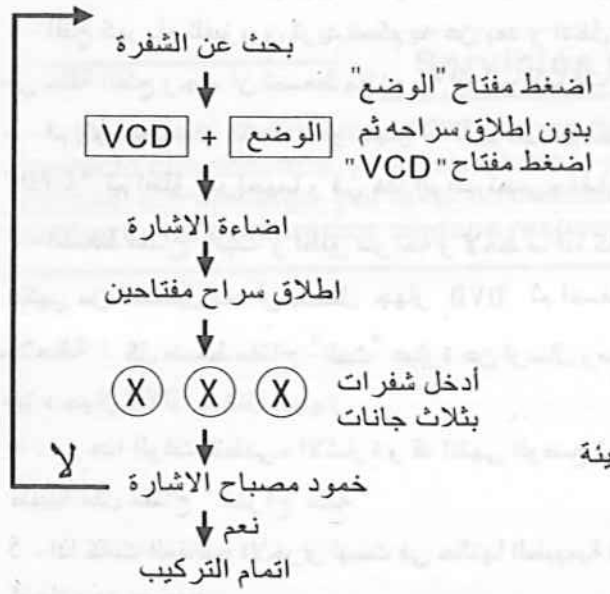

1 . اختر من " جدول الرموز " رمزا ثلاثى العدد يتمثل فى جهاز VCD الذى تريد أن تتحكم به فاذا كانت الرموز أكثر من مجموعة فاختره من المجموعة الأولى

2 . اضغط مفتاح " الوضع " أولا بدون اطلاق سراحه ثم اضغط مفتاح " VCD " ثم اطلق سراحهما و فى هذا الوقت تضىء اشارة التشغيل وهذا يدل على أن الجهاز قد دخل فى حالة ادخال الرموز

3 . قم بادخال رمز ثلاثى العدد الذى قد اخترته و لما أدخلت رقما واحدا تتلألأ اشارة التشغيل مرة و بعد انتهاء ادخال الأرقام الثلاثة تنطفىء الاشارة

ملاحظة : بعد أن تتلألأ الاشارة مرتين متتالتين ما تزال مضيئة فيمكن لك القيام بادخال الارقام الصحيحة من غير تكرير الخطوة الثانية و اذا كانت الاشارة فى حالات أخرى يجب الوضع من جديد ابتداء من الخطوة الثانية

4 . عند انطفاء الاشارة تحاول تشغيل المفتاح الاحتياطى فاذا كان غير سليم يمكن تكرير الخطوات السابقة لادخال رمز تال

بحث أوتوماتيكى عن رمز صحيح

اذا كنت لا تستطيع أن تتحكم بجهاز VCD بعد أن انتهيت من كل الرموز فاذا كان موديل جهاز VCD غير وارد فى " جدول الرموز "فحاول بالخطوات التالية :

1 . افتح مفتاح الكهرباني التحكمي لجهاز VCD بيدوي ، ثم تضع فيها شرائط ، حتى تضع حالة الانتظاري في حالة الفتح رجاء أن تضغط مفتاح " الوقف المؤقت " لوقف حالة فتح الجها VCD إذا كان جهاز

2 . قم بتوجيه جهاز التحكم نحو جهاز VCD ثم اضغط مفتاح "الوضع" أولا بدون اطلاق سراحه ثم اضغط مفتاح "VCD" ثم اطلق سراحهما و فى هذا الوقت تضىء اشارة التشغيل

3 . اضغط مفتاح "البث" و اطلق سراحه و لاحظ ما اذا كان جهاز DVD يبث و قم بهذا التشغيل مرار و تكرارا حتى تنتهى من التشغيل بعد أن يشتغل جهاز VCD ثم اضغط مفتاح "الوضع"

ملاحظة : كل ضغط مفتاح "البث" عبارة عن ارسال رمز مرة واحدة من جهاز التحكم واذا كان الرمز المرسل قد ميزه جهاز VCD يشتغل الجهاز

4 . فى هذا الوقت تنطفىء الاشارة و قد انتهى الوضع ثم يمكن لك فحص ما اذا كانت المفاتيح الأخرى فى حالة طبيبية مثل مفتاح " اخراج علبة "


5 . اذا كانت المفاتيح الأخرى ليست فى حالتها الطبيعية فلا بد من البحث من جديد ابتداء من الخطوة الثانية حتى ايجاد رمز صحيح

ملاحظة : كل ضغط لمفتاح"البث" يجعل رمز جهاز التحكم ان يزيد ب 1 على أساس الرمز الحالى كما يرسل رمز "البث" مرة المناسب لنفس الرمز ثم اذا كان الجهاز مازال فى حالته غير الطبيعية يرجى مراجعة "حلول المشاكل"



خطوات الوضع لجهاز DVD

التركيب اليدوي

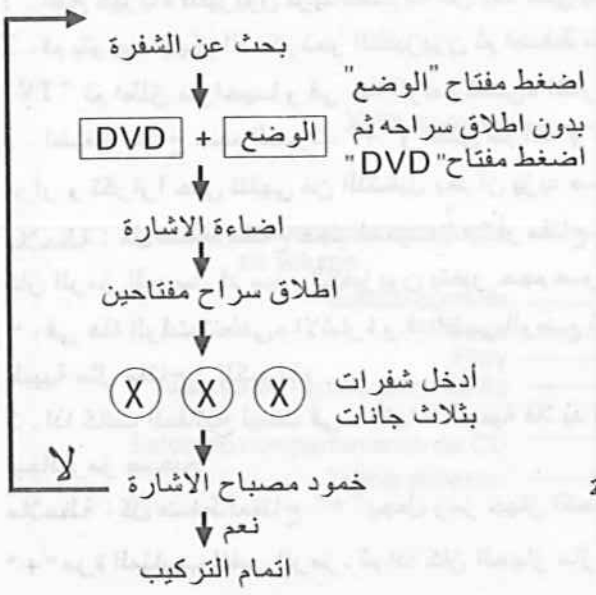

1 . اختر من " جدول الرموز "رمزا ثلاثى العدد يتمثل فى جهاز DVD الذى تريد أن تتحكم به فاذا كانت الرموز أكثر من مجموعة فاختره من المجموعة الأولى

2 . اضغط مفتاح " الوضع " أولا بدون اطلاق سراحه ثم اضغط مفتاح "DVD" ثم اطلق سراحهما و فى هذا الوقت تضىء اشارة التشغيل وهذا يدل على أن الجهاز قد دخل فى حالة ادخال الرموز

3 . قم بادخال رمز ثلاثى العدد الذى قد اخترته و لما أدخلت رقما واحدا تتلألأ اشارة التشغيل مرة و بعد انتهاء ادخال الأرقام الثلاثة تنطفىء الاشارة

ملاحظة : بعد أن تتلألأ الاشارة مرتين متتالتين ما تزال مضيئة فيمكن لك القيام بادخال الارقام الصحيحة من غير تكرير الخطوة الثانية و اذا كانت الاشارة فى حالات أخرى يجب الوضع من جديد ابتداء من الخطوة الثانية

4 . عند انطفاء الاشارة تحاول تشغيل المفتاح الاحتياطى فاذا كان غير سليم يمكن تكرير الخطوات السابقة لادخال رمز تال

بحث أوتوماتيكى عن رمز صحيح

اذا كنت لا تستطيع أن تتحكم بجهاز DVD بعد أن انتهيت من كل الرموز فاذا كان موديل جهاز DVD غير وارد فى " جدول الرموز "فحاول بالخطوات التالية :

1 . افتح كهرباء تلفيزيون تريد تحكم به عن بعد و ادخل أسطوانة و اجعل الجهاز حالة الاستعداد في حالة الفتح رجاء أن تضغط مفتاح " الوقف المؤقت " لوقف حالة فتح الجها DVD إذا كان جهاز

2 . قم بتوجيه جهاز التحكم نحو جهاز DVD ثم اضغط مفتاح "الوضع" أولا بدون اطلاق سراحه ثم اضغط مفتاح "DVD" ثم اطلق سراحهما و فى هذا الوقت تضىء اشارة التشغيل

3 . اضغط مفتاح "البث" و اطلق سراحه و لاحظ ما اذا كان جهاز DVD يبث و قم بهذا التشغيل مرار و تكرارا حتى تنتهى من التشغيل بعد أن يشتغل جهاز DVD ثم اضغط مفتاح "الوضع"

ملاحظة : كل ضغط مفتاح "البث" عبارة عن ارسال رمز مرة واحدة من جهاز التحكم واذا كان الرمز المرسل قد ميزه جهاز DVD يشتغل الجهاز

4 . فى هذا الوقت تنطفىء الاشارة و قد انتهى الوضع ثم يمكن لك فحص ما اذا كانت المفاتيح الأخرى فى حالة طبيبية مثل مفتاح " اخراج علبة "

5 . اذا كانت المفاتيح الأخرى ليست فى حالتها الطبيعية فلا بد من البحث من جديد ابتداء من الخطوة الثانية حتى ايجاد رمز صحيح

ملاحظة : كل ضغط لمفتاح"البث" يجعل رمز جهاز التحكم ان يزيد ب 1 على أساس الرمز الحالى كما يرسل رمز "البث" مرة المناسب لنفس الرمز ثم اذا كان الجهاز مازال فى حالته غير الطبيعية يرجى مراجعة "حلول المشاكل"

فحص ما اذا كان الجهاز يشتغل

1 . افتح كهرباء الجهاز الذى تريد تحكم به عن بعد حتى يكون الجهاز (تلفيزيون أو VCD أو DVD) فى حالة الاستعداد

2 . قم بتوجيه جهاز التحكم نحو الجهاز (تلفيزيون أو VCD أو DVD) و افحص ما اذا كانت كل المفاتيح فى حالتها الطبيعية مثل مفتاح "الصوت الساكت" و غيره

ملاحظة : لا ينتهى الوضع الا بعد أن تشتغل كل المفاتيح و اذا كانت بعض المفاتيح لا تشتغل أو لاتوافق مع الوظائف فى اللوحة يجب البحث عن رمز آخر أو دخول فى وظيفة البحث حتى أن تجد رمز تلفيزيونك

استخدام الجهاز

1 . قم بتوجيه جهاز التحكم نحو التلفيزيون و يمكن لك فتح التلفيزيون أو اغلاقها بمفتاح "الكهرباء"

2 . يمكن لك أن تتحكم بالتلفيزيون عن بعد بالمفاتيح الأخرى

3 . استخدام هذا الجهاز لا يضيف الى تلفيزيونك وظائف فان وظائف الجهاز تتوقف على وظائف التلفيزيون

مثلا : اذا كان تلفيزيونك لم يتميز بوظيفة الصوت الساكت فان مفتاح" الصوت الساكت " فى الجهاز لا يلعب دوره

4 . و قد لا يلعب هذا الجهاز دوره فى بعض الوظائف الموجودة عند التلفيزيون

5 . وقد تختلف وظائف هذا الجهاز عما يكتب على اللوحة عندما تتحكم ببعض الأجهزة

حلول المشاكل

فى حالة حدوث المشاكل عند وضع الجهاز أو استخدامه

- عند وضع هذا الجهاز يجب أن تجرى عملية الوضع حسب ما يتبين فى "وضع الجهاز " و لو كنت لا تستطيع التحكم عن بعد بالتلفيزيون بعد وضعك بالمجموعة الأولى من الرموز يمكن أن تقوم بالوضع بكل الرموز المتواجدة حسب الترتيب ثم اذا كانت كل الرموز لا تجعل الجهاز أن يشتغل طبيعيا (أو اذا كانت أجهزتك المنزلية غير مدرجة فى الجدول) يرجى المحاولة فى خطوة " البحث عن الرمز الصحيح "
- و فى حالة الخطأ عند ادخالك الرمز يمكن لك الادخال من جديد ان كانت الاشارة لم تنطفىء و اذا كانت الاشارة قد انطفأت يجب القيام بالوضع من جديد
- افحص ما اذا كان الجهاز يتوجه نحو التلفيزيون أو ما اذا كان مانع بينهما
- افحص ما اذا كانت البطاريات موجودة و قطبها على صحة و الفلتر كافيا . و انه من الملاحظة أن الرموز الموضوعة السابقة ستفقد بعد استبدال البطاريات فيجب الوضع من جديد
- هذا الجهاز على التحكم عن بعد. افحص ما اذا كان التلفيزيون لك يتميز بوظيفة الاستقبال أو بأجهزة الاستقبال و فى عكس ذلك لا يقدر
- فى حالة حدوث موت الجهاز المترتب على الاداء السيىء أو غيره يمكن لك سحب البطاريات و يمكن لك تركيبها بعد . دقيقة هكذا أصبح الجهاز طبيعيا

معطيات تكنيكية

مسافة للتحكم : نحو 8 أمتار (تختلف باختلاف الموديلات)

الوزن :75 غرام (بدون البطاريات)

الكهرباء : DC 3V موديل بطارية : حبتان من بطارية AA

الحجم : 47mmx176mmx26mm

الخدمات

فى حالة حدوث المشاكل أو عدم استخدامه بشكل طبيعى أثناء الاستعمال اتصل بشركتنا فسوف نقدم اليكم الخدمات الممتازة بكل مجهوداتنا و لا يسمح بالقيام بفك الجهاز و اصلاحه الا بعد الحصول على الاذن منا و لن تتحمل شركتنا أية المسؤولية للجهاز المفكوك غير المسموح

CODE FORM FOR THE COMPONENTS

CODE FORM FOR TV

Brand	Code
AIWA	009,057,058
AOLINPIKE	033,053,056,079
ANHUA	017,001,032,047
AOLINPU	104
BENQ	294
BAIHUA	016,025,033,053,056,079
BAIHEHUA	023,024,040,043
BAILE	016,025,012,019,026,027,028,029,030,031,042
BAOSHENG	011,025,016
BaoHuaShi	033,053,056,079
BEIJING	008,012,011,019,016,023,024,025,027,028,029,030,031,033,040,043,050,053,056,026,079,091,039,042,051,021,122,126,233,265,298,351
CAILING	102
CAIHONG	011,025,016
CAIXING	023,024,040 043,073
CHANGCHENG	011,016,017,023,024,025,033,040,043,053,056,001,012,019,027,026,028,029,030,031,042,079
CHENGDU	011,025
CHANGFENG	011,053,056,045,046,024,079,033
CHANGFEI	011,016,025,042,123
CHANGHAI	011,025,016,123
CHUNLAN	142,107,131
CHUNFENG	016,025,033,053,056,079,124
CHUNSUN	011,025,016
CONROWA	000,006,007,008,010,016,025,033,053,055,056,045,046,048,073,099,131,204,258
CHANGHONG	000,008,009,091,092,093,010,011,014,016,026,028,033,051,052,057,058,067,071,086,087,088,100,159,162,182,183,184,226,288,289,290,291,292,297,300,336,337,338
CHUANGJIA	073,101
DUONGJIE	073,097,101
DONGDA	016,025
DONGHAI	016,025
DIGITEC	214,150,147
DONGLIN	077
DETRON	212
DAYU	012,042,031
FEILU	011,016,025
FEIYUE	011,016,023,024,025,040,043
FEILANG	016,025
FEIYAN	033,053,056,079
FUJITSU	048
FULI	047
GOLDSTAR	009,019,023,024,040,043,098,140
GANXIN	011,017,023,024,027,040,041,043
GANGTAI	097
HUAQIANG	033,053,056,079,236
HISENSE	000,006,007,008,010,014,015,025,045,046,057,102,103,105,107,115,116,128,129,130,131,138,139,171,172,173,174,185,186,187,188,189,190,191,224,225,233,265,266,269,270,271,273,274,299,304,305,306,307,309,318,319,339,340,341,342,348
Haier	103,105,112,118,119,175,178,185,186, 187,188,201,205,206,218,272,356
HITACHI	007,015,014,027,000,006,008,010,048,179,228
HITCHI FUFIAN	007,011,015,023,024,028,033,034,040,043,053,056,060,061,065,079,102
HUAFA	007,016,025
HUANGHE	011,016,023,024,025,040,043,051,103,125,155
HUANGHAIMEI	016,025
HUANGSHAN	011,016,023,024,025,032,033,040,043,053,056,079
HUARI	007,033,053,056,079
HAIYAN	011,023,024,033,040,043,053,056,079
HAIYAN	011,023,024,033,040,043,053,056,079
HAIHONG	016,025,026,027,028,029,030,077,103,268
HAILE	032,047
HUANYU	011,015,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
HONGMEI	003,011,016,018,023,024,025,033,040,043,056,009,057,058,079
HONGYAN	011,033,053,056,079
HUANGLONG	016,025
HUIJIABAN	101
HUODAKEJI	032,001,017,047
INTEL	213
IMPERIAL COWN	033,053,056,012,019,025,026,027,028,029,030,031,042,079
JIALICAI	016,025,028,033,053,056,079,124,178
JINGXINGBAN	104
JINGLIPU	038,057
JIAN SHENG	104
JVC	089,161
JUHUA	011,023,024,033,040,043,053,056,079
JINGHAI	009,057,058,099
JINFENG	001,011,021,022
JINTA	016,023,024,025,033,040,043,053,056,009,057,058,079
JINQUE	011,025,016
JINQUE	032,033,053,056,079
JIAHUA	017,047,001,032,033,101,149,207
JINXING	007,008,011,013,024,025,032,033,039,051,057,065,071,073,079,091,097,102,107,138,225,227
KAIGE	011,016,023,024,025,033,040,043,053,056,079
KUNLUN	001,011,021,022,033,025,012,042,040,039
KUAILE	016,025,033,053,056,079
KANGLI	027,012,016,019,025,026,028,030,031,033,073,120,204,271
KANGHONG	009,058,057
KANGLI	016,023,024,025,040,043,011,026,027,028,029,042,005
KANGYI	016,025,033,053,056,079,121
KONGQUE	011,016,023,024,025,033,040,041,043,124
KANGHUA	103
KONKA	011,017,029,032,034,054,067,069,071,075,076,077,078,079,080,081,107,113,117,157,163,164,165,177,210,235,250,251,252,253,254,255,256,257,301,302,303,321,323,324,345
KANGWEI	077,101,104
LONGJIANG	011,033,053,056,079
LIHUA	011,
LG	024,040,098,043,140,259,260,261
MEILE	011,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
MUDAN	001,002,011,016,020,021,022,025,032,033,039,040,043,053,056,059,063,065,079,101,107,145,146,149,218,223
MENGMEI	023,024,040,043,
MANTIANXING	114
MITSUBISHI	011,051
NANSHENG	011,033,053,056,079
NIKON	009,057,058
NEC	006,011,016,004,025,033,053,056,024,079
NEC	089,140
NANBAO	016,025,033,053,056,009,057,058,079
OULIN	101
PANDA	001,011,016,021,022,023,024,025,026,028,033,040,043,053,056,009,057,058,051,062,073,079,089,091,061,124,125,181,203,204,208,263,264,296,101
PDLYTRON	151,152,214
PANASONIC (NATIONAL)	020,001,002,014,015,021,022,059,066
PHILIPS	013,023,024,039,040,043,141,241,242
QINGDAO	001,011,021,022,033,053,056,079
RIZHI	073,097

CODE FORM FOR TV

Brand	Code
ROWA	011,013,016,023,024,025,040,043,096,127,248,267,268,
RIHONG	073
Ruyi	011,015,023,024,040,043,
RISHENG	097
SHARP	003,018,016,025,135,136,137
SHENCAI	007,016,025,033,053,056,079
SHANCHA	011,033,053,056,079
SHANGHAI	009,011,016,017,022,023,024,025,033,040,043,053,056,057,058,079,123
SHAOFENG	011,015,000,006,007,023
SHENYANG	011,016,025,046,045,033
SAIGE	011,025,016
SONGBAI	016,025
SANYUAN	003,011,016,018,023,024,025,040,043
SANJIAN	033,053,056,079
SKYWORTH --RGB	011,025,033,045,046,060,070,071,072,073,074,079,083,101,107,108,109,143,160,168,169,170,176,180,181,194,195,196,197,198,199,200,232,234,275,276,277,278,280,281,282,283,284,308,310,311,312,325,326,327,346,347,357
SHANSHUI	008
SUMO	214
SANKEN	215
SONY	041,049,005,094,106,148,237,238,239,240
SAMSUNG	008,011,016,021,024,025,033,037,039,040,043,050,051,091,113,123,
SANYO	008,000,007,014,015,033,035,053,056,079,105,132,133,134,202,223,352,353,354
SANLING	036,044
SHENGCAI	057,101
SHUYUAN	131,204
SONGDIAN	101
SEYE	097
SHENGLI	004
SHERWOOD	016,025
SHANGGUANGDIAN	158,166,167
TIANKEBAN	101
TIANGENGBAN	101
TAISHAN	011,016,025,042,038,031,030,029,028,027
TIANE	003,011,018
TONGGUANG	033,053,056,079
TOBO	016,025,033,053,056,077,079,101,103
TOSHIBA	000,014,016,027,033,053,056,007,008,015,028,030,089,090,091.079,159,285,286,287,355
TCL	051,053,068,071,073,082,083,084,085,110,111,144,156,199,209,216,243,244,245,246,247,248,249,313,314,315,316,317,320,343,344,349,350
WARUMAIA	031,012,042
WEIPAI	016,025
XIAHUA	011,016,024,027,025,033,053,054,055,056,060,098,080,095,079,073,209,211,217,218,229,230,231,262,295
XIHU	011,023,024,033,038,040,043,053,079,098,131,204,219,220,221,222
XIANGYU	016,025,032
XUELIAN	023,024,040,043,009,057,058
XINAGHAI	016,025,033,053,056,079
XINGMENBAN	104
XINSIDA	123
XIANGYANG	033,053,056.079
XINGFU	016,025
XINRISONG	009,057,058,101
YINGGE	016,023,024,025,040,043
YUHANG	016,025
YONGGU	016,023,024,025,040,043
YONGBAO	009,057,058
YOULANASI	011,023,024,040,043
YAJIA	033,053,056,079
YOUSIDA	016,025,009,057,058
ZHUHAI	016,025,042
888	033,053,056,079
OTHER BRAND	036,044,057,073,077,097,101,102,103,104,106,114,178,293,328~335

CODE FORM FOR DVD

Brand	Code
AIERPRINCE	066,067
AIWA	150,180
AIKO	179
AKAI	006
AKISHI	181
AKUSTIC	179,258
AMOI	111,112,114,135,405,406,407
AUDIA	298
AODELONG	316
AONE	299,358
APEX	182
AUCMA	382
AUDIOVOX	183
AVLIGTH	143
BBK	018,021,027,028,033,048,078,091,094,099,145,287,312,361,362,363,364,370,371,374,376,395,396,397
BULANTE	064,065
CAIXING	088,095
CHANGHONG	136,137,138
CLASSIC	184,270,271
COBY	185
CRYSTAL	334
CYBERHOME	186
DAEWOO	383
DAYU	086,087,187,188,189,190,191,192,193,194,267,279,325
DESAY	026,074,117,300
DENON	195
DIGIXMEDIA	196
DVD	016,019,261
DIHE	070,077,107,317
DINGTIAN	127
D032	335
F&D	285
ELEKTRA	192, 197
EVD2	380
FISHER	233,262
FUSSION	198
GE	231
GEWANG	328
GIEC	089,292,294,295,296,310,322,340,341,342,343,344,345,372
GVG	289,290
GO VIDEO	199,200
GPX	201
HAIER	116,146
HAOJI	068
HARMAN KARDON	276
HYUNDAI	085,348
HIMAGE	125
HISENSE	134,143,311
HITACHI	202
HITER	089
HUABAO	029,061,062,063,302
IDALL	128,384
JINGEWANGPAI	031,283
JINGWEI	011
JUGAO	318
JVC	045,203,151,275
JX8504	336
JX8602B	337

CODE FORM FOR DVD

Brand	Code
KENWOOD	075,204,205,206
KETAI	030
KM-122	350
KONKA	139,207
KY-1215	338,339
LAFAYETTE	225
LASONIC	208,209
LEPON	385
LG	008
LINITRON	241
LONGZHIPAI	284
MALATA	002,009,023,024,073,146,147,151,297,313,398,399,400,401,402,403,404
MAJESTIC	210,265
MARANTZ	211,212,213,227
MEGA TANSS	214
MTB	218,219
MITSUBISHI	215
MITSUI	216,217,269
MITZU	179,251
NAKAMICHI	220
NAPA	221,277
NINTAUS	003,035,071,079,080,081,082,090,093,129,130,291,320,322
NORCENT	222
OKON	072
ONKYO	043,223,224.
PANASONIC	014,204,273,274
PAIGAO	327
PANDA	038,051,052,053,102,105
PHILCO	225,226,263,268,272
PHILIPS	012,143,152,153,154,227,264
PHILIPS KARAOKE	228
PIONEER	044,229,355
POWER SOUND	179
PROSONIC	252
QISHENG	005,037,092,098,101,282,305,306,307,308,323,331,365,366,367,368,369,373,375,377,378,379
RCA	230,231,386
ROYAL	225,272
SAMSUNG	004,006,017,049,104,149,202,232,266,
SANSUI	013,046,351,353
SANYO	233,234
SAST	011,020,038,059,060,076,140,142,288,389,408
SHARP	235,236,237
SHENGLI	349
SHERWOOD	319
SHINCO	001,010,108,388,390
SHUMALING	036
SKYWORTH -RGB	022,025,032,034,058,096,097,100,119,121,293,301,314,321,346,347,359,360,391,392
SMC	238
SONASHI	304
SONICO	259

Brand	Code
SONY	040,042,177,178,260,354
SOUND TRACK	257
SOWA	155
STAR	118
SUPERSONIC	225,239,272
SVA	108
TCL	000,015,039,054,055,120,315,393,394
TEAC	240
THOMSON	083,230
TIANLI	131
TSINGHUA TONGFANG	056,057,309,352
TOP TEC	241
TOSHIBA	041,069,242,243
TP	356
UNIREX	244
UNITRON	241
VCD2	245
VICTOR	047,084,103
VIDEO CD	253,254,255,256
VIFA	050
VOX	246
WANBAO	296
WANYAN	126,146
WEGA TANSS	278
XIANPAI	070
YAMAHA	227,247
YAMAKAWA	248
YISHANG	357
YMT	303,304
YOUBISHEN	124
YUXING	115,156
ZONDA	249,250
2002004	333
OTHER BRAND	007,016,019,106,109,110,113,122,123,132,133,157,141,144,148,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,245,261,280,281,324,329,330,332,381,387,409,410,411,412,413,414,415,416,417

CODE FORM FOR VCD

Brand	Code
AVLIGTH	248,333
BRAND	216,217
DONGAN	024,025,249
DVD	173
FF	089,094,097
Hao ji	220,250
Hiter	251
JVC	075,083,084,197 252
LG	165,253
OKON	223,254,255
NPANASONIC	053
PHISONEER	082
RMS	256
SAST	177,211,212
SKYWORTH	257
TCL	158,172,194,206 207,258,259,260, 261,262,263,264, 265
THAKRAL	105,106,107,108, 109
THOMSON	234
VCD	150,151,164,266
VICTOM	080,081
Victor	199
AONE	267
IDALL	043,048,058,069, 073,085,093,268, 269,270,271,272, 273
AIERPRINCE	218,219,339
AIWA	060,071,274,275, 276,277,278,279, 280
ONKYO	033,281,282
BULANTE	216,217,283,284
BBK	010,011,030,031 044,046,087,091 200,241,285,286 287,288,289,290 291,292,293,294 295,296,297,298 175,178,183,184 244,229
CAINI	079,299
CAIXING	238,245
CHANGHONG	028,029,042,300 301,302,303,304
SKYWORTH -RGB	157,188,189,210 181,246,247,305 306,307,308,309 310,311
DAYU	236,237,312
DESAY	182,225,310,313 314
dihe	034,315
DIHE	221,228,316,317 318,319
DINGTIAN	320
DONGDA	003,004,321
DONPENG	077,322
TOSHIBA	059,068,070,074 323,324

Brand	Code
dongzhi DVD	195
PHILIPS	169,039,057,325 326,327,328,333
F&D	329
GOLDSTAR	144
Haier	330
HISENSE	331,332,333,334
HUABAO	185,213,214,215 335,336,337,338 339
HIMAGE	340
JIABAO	341
KENWOOD	032,096,226,342 343
GIEC	239,344,345,346 347
JINGE	036,037,187,348 349,350
jiwang DVD	190
GVG	351,352
NINTAUS	088,090,098,099 100,101,102,103 104,152,153,161 222,230,231,232 233,240,243,353 354,355,356,357 358,359,360,361 362,363,364,365 366,367
JINGWEI DVD	168
JUGAO	368
KONKA	369
KETAI	186,370
LINGSHUMA	191,371
LONGZHIPAI	372
MARANTZ	067
PINGAO	373,374
QISHENG	000,005,006,008 009,162,192375 376,377,378,379 380,381,382
QIXING	242
TSINGHUA TONGFANG	208,383,209
HITACHI	035
RISHENG	110,111,112,113 114,115,116,117 118,119,120,121 122
SAMSUNG	174,201,384,385 386,387
SANSUI	170,198,388,389
SVA	334,390,445
SHILONG	391
STAR	392
SIGAOBO	393
PAN ASONIC	049,051,171,394 395,396,397,398 399,400,401,402
SOWA	403
SONY	002,013,014,015 016,017,018,019 020,021,022,023 404,405,406,407
TANGLILING	176
TIANLONG	076,145,146,147 148,149,408
WANBAO	409
MALATA	050,052,054,056 063,154,155,156 160,166,179,180 224,410,411,412 413,414,415,416 417,418,419
WANYAN	420

CODE FORM FOR VCD

Brand	Code
WEIFA	202,421
SHAPP	078,422,423,424 425,426,427,428 038,040,041,045 055,095
PIONEER	072,086,196,429
SAST	061,062,168,211 212,227,430,431 432,433,434,435 436,37
JINGEWANGPAI	433,434,435,436 437
XIANHUA	066
HYUNDAI	235
SHINCO	007,012,026,027 047,092,159,167 334,438,439,440 441,442,443,444 445
TIANLI	446
PANDA	193,203,204,205 447,448,449,450 451
AKAI	163,452
YITONG	123,124,125,126 127,128,129,130 131,132,133,134 135,136,137,138 139,140,141,142 143
YINGZHIBAO	001,453
YOUBISHENG	454
YUXING	455,456
lingshuma	437
ZHAOWEI	064,065
XIANPAI	221
OTHER BRAND	193,457,458,459 460,461,462,463 464,465,466,467 468,469,470,471 472,473,474,475 476,477,478,479 480,481,482,483 484,485,486,487 488,489,490,491 492,493,494,495 496,497,498,499

3 in 1

It can be used in most parts of the world.
It can control most brands of devices that are commonly used in the world.
With multi functions in menu.
Easy programming by auto-search or manual search.

FC CE